


Sensore di pressione differenziale

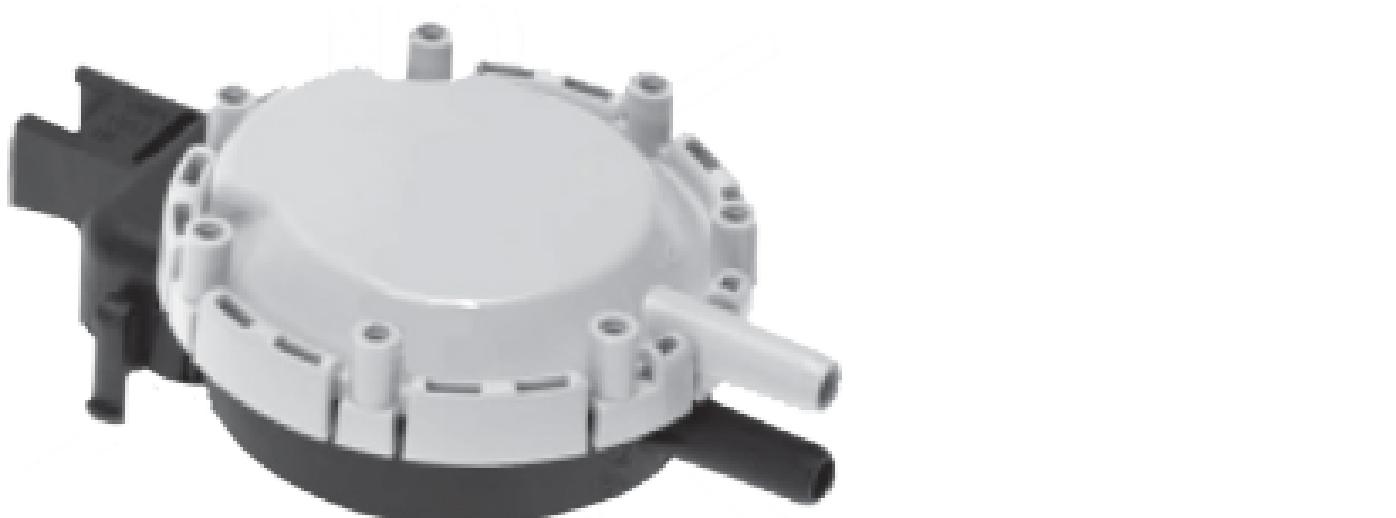

- Permette di abilitare la regolazione per un funzionamento a portata costante.
- Fornito montato e cablato a bordo macchina.