

EHS



CE

IT	Manuale Specifico.....	2
EN	Specific Manual.....	12
FR	Manuel spécifique.....	22

 **Qaerauliqa[®]**

SERIE EHS

Ventilatori da soffitto ad alte prestazioni (HVLS)

INDICE

1 AVVERTENZE GENERALI.....	2
2 AVVERTENZE PARTICOLARI.....	2
3 TIPOLOGIA.....	2
4 CARATTERISTICHE PRINCIPALI.....	3
5 DATI	3
6 DIMENSIONI E DISTANZE.....	3
7 COMPONENTI.....	3
8 INSTALLAZIONE	4
9 SCHEMI COLLEGAMENTO ELETTRICO.....	7
9.1 CTRL-A (accessorio a richiesta).....	7
9.2 CTRL-HS (accessorio a richiesta).....	7
9.3 CTRL-XWS (accessorio a richiesta).....	8
9.4 CTRL-XTHI (accessorio a richiesta).....	8
9.5 COMANDO CON POTENZIOMETRO ESTERNO (non fornito).....	9
10 PULIZIA.....	10
11 RISOLUZIONE PROBLEMI.....	10
11.1 Parametri di connessione.....	10
11.2 Registri Modbus - Registri di Ingresso.....	10
11.3 Codici di allarme/stato del led/risoluzione problemi.....	10
12 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E INCORPORAZIONE.....	11

1 AVVERTENZE GENERALI

Leggere attentamente le istruzioni contenute nel manuale.

Questo Manuale Specifico deve essere letto unitamente al “Manuale Generale di Installazione, Uso e Manutenzione”.

Nota: conservare il manuale per future consultazioni. Ci riserviamo il diritto di perfezionare e modificare il manuale, i prodotti e gli accessori senza l'obbligo di aggiornare i manuali e i ventilatori prodotti precedentemente a tali eventuali revisioni.

L'installazione, i collegamenti elettrici e la manutenzione della macchina devono essere effettuate da un installatore qualificato e autorizzato e in accordo con le regole locali.

2 AVVERTENZE PARTICOLARI

Oltre alle precauzioni contenute nel “Manuale Generale di Installazione, Uso e Manutenzione” è necessario prestare particolare attenzione alle seguenti note:

- **il ventilatore deve essere installato ad un'altezza non inferiore a 2,7m dal pavimento sottostante. L'installazione ad un'altezza inferiore è considerata “uso improprio”. In caso di “uso improprio” il produttore declina ogni responsabilità in relazione a qualsiasi danno che possa essere causato a persone o cose, e qualsiasi tipo di garanzia sarà considerata invalidata.**

COPPIE DI SERRAGGIO BULLONERIA TE E TCEI FILETTATURA METRICA PROFILO TRIANGOLARE PASSO GROSSO - CLASSE 8.8

Dimensioni	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm	9,5	23	46	79	127	198

Tabella 1 Utilizzare i valori riportati in tabella per il serraggio di tutta la viteria.

- controllare annualmente il fissaggio e il serraggio di dadi e viti.
- il prodotto non deve lavorare in condizioni di ventosità elevata (6m/s) e/o in ambienti dove tale ventosità è frequente.
- assicurarsi che la struttura sulla quale viene montato il ventilatore sia in grado di sorreggere un carico almeno doppio rispetto al peso del ventilatore stesso e una coppia massima di almeno 350Nm. Consultare un esperto strutturale per una valutazione accurata prima di effettuare l'acquisto.
- assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal prodotto siano utilizzati per prevenire ogni situazione di pericolo e proteggere persone, animali, impianti e la struttura.

L'installatore e il proprietario della struttura sono responsabili della posa corretta e in sicurezza del ventilatore, secondo le norme vigenti nel luogo di installazione.

3 TIPOLOGIA

Ventilatori da soffitto con motore EC brushless progettati per applicazioni industriali, civili e zootecniche, in cui sono richieste alte prestazioni con bassa velocità di rotazione.


4 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore brushless 200-480 Vac, 3ph, 50/60Hz, IP65
- Temperatura max +50°C
- Regolabile
- Adatto all'utilizzo in continuo, S1
- Sistema elettronico integrato
- Pale estruse in alluminio anodizzato
- Nessun ingranaggio, quindi silenziosità
- Nessuna manutenzione ordinaria
- Vari livelli di sicurezza
- Connessioni elettriche semplificate: pre-cablato
- Struttura resistente e robusta

5 DATI @400Vac, 50Hz

Modello	N° pale	Velocità di rotazione max	Potenza assorbita max	Portata max AMCA 230-15		Portata max AMCA 230-99		Lp @ 100% [dB(A)]	Lp @ 50% [dB(A)]
		r/min	kW	cfm	m³/h	cfm	m³/h		
EHS360	5	120	0,79	74566	126688	105452	179164	55	39
EHS400	5	100	0,75	79963	135858	113085	192132	55	39
EHS500	5	85	0,94	130550	221805	184626	313680	57	41
EHS540	5	75	0,98	137922	234330	195051	331393	55	39
EHS600	5	70	1,00	171489	291360	242522	412045	57	41
EHS730	5	50	0,88	207516	352571	293472	498611	57	41
EHS730 PLUS	5	58	1,30	245855	417709	347692	590730	62	46

6 DIMENSIONI E DISTANZE

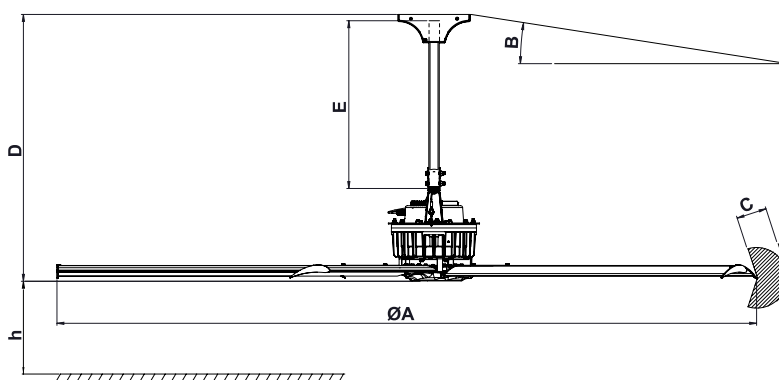

Modello	ØA	B inclinazione max del soffitto	C distanza min da qualsiasi ostacolo	D distanza con tubolare standard	E lunghezza tubolare standard	h altezza min di installazione	Peso
	mm	°	mm	mm	mm	mm	kg
EHS360	3600	20	550	1296	800	2700	97
EHS400	4000		450	1296			91
EHS500	5000		550	1296			101
EHS540	5400		650	1296			123
EHS600	6000		650	1306			118
EHS730	7300		750	1306			142
EHS730 PLUS	7300		750	1306			130



7 COMPONENTI

Il ventilatore è consegnato in due kit, imballati separatamente:



- Il KIT MOTORE include:
 - corpo principale (Fig.VII e VIII - 15).
 - tubolare standard lunghezza 800mm (Fig.II, III e VIII- 6).
 - 2x piastre di fissaggio al soffitto (Fig.III, IV e V - 7).
 - 2x set di fissaggio:
 - 4x vite M12 (Fig.III e VIII - 8), 4x rondella piana (Fig.III e VIII - 9), 4x rondella a tazza (Fig.III e VIII - 10) e 4x dado autobloccante (Fig.III e VIII - 11) per il fissaggio del tubolare.
 - 10x vite flangiata M8 (Fig.XIV - 20), 10x rondella a tazza (Fig.XIV - 21), 10x dado autobloccante (Fig.XIV - 22) e 10x cappucci in plastica (Fig.XIV - 23), per il fissaggio delle pale al corpo principale.
 - set componenti in plastica: copertura mozzo (Fig.XV - 24), 5x vite M4 (Fig.XV - 25), calotta copri piastre (Fig. VI - 13) e 4x vite autofilettante (Fig.VI - 14).
 - cavi elettrici con connettori (Fig.II, IX e XVI - 5)
 - set cavi di sicurezza: 1x cavo Ø5mm 2,5m con anello (Fig.I, II e V - 1), 2x cavi Ø5mm 0,35m con due anelli (Fig.I e X - 3), 2x morsetto 5mm (Fig.V - 12), 2x moschettone 7mm (Fig.I e X - 4), 1x grillo (Fig.I - 2) per il cavo di sicurezza; 4x cavo Ø3mm 2,5m con tensionatore (Fig.XI - 16), 4x moschettone 5mm (Fig.XI - 17) e 8x morsetto 3mm (Fig.XIII - 18), per cavi di stabilizzazione.
- Il KIT PALE include 5 pale con terminali montati (Fig.XIV - 19).

8 INSTALLAZIONE



- Scegliere la posizione di installazione del ventilatore tenendo conto delle seguenti considerazioni:
 - la distanza minima tra il pavimento e il punto inferiore del ventilatore deve essere di 2,7m.
 - la minima distanza tra le pale e la parete o un qualsiasi altro ostacolo varia in base al modello scelto (§ 6 - C).
 - evitare l'installazione direttamente sotto una fonte di luce per prevenire un effetto stroboscopico causato dalla rotazione della girante.
 - in caso di installazione con sprinkler, il ventilatore non deve interferire con il loro funzionamento.
 - il ventilatore non deve essere posizionato vicino a punti di estrazione o immissione d'aria appartenenti ad altri impianti che potrebbero compromettere le prestazioni del ventilatore stesso, la qualità dell'aria interna e il comfort degli occupanti:
 - i punti di immissione dell'aria dovrebbero scaricare lontano dal ventilatore.
 - i punti di estrazione dell'aria che potrebbero creare depressione devono essere posizionati ad una distanza pari a 1.5 volte il diametro del ventilatore.
 - durante il montaggio segnare sul pavimento un cerchio tratteggiato per avvertire eventuali persone presenti nella struttura della posizione del ventilatore.

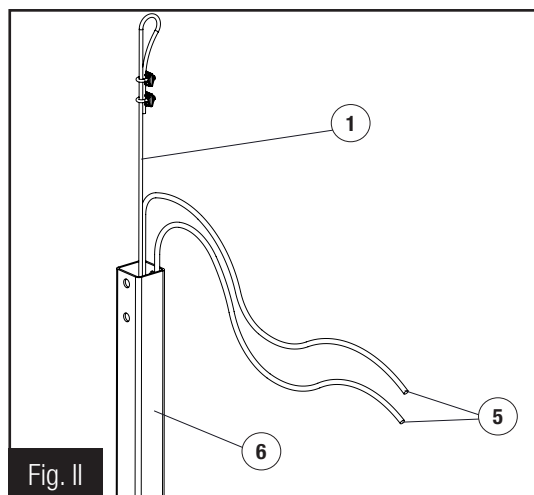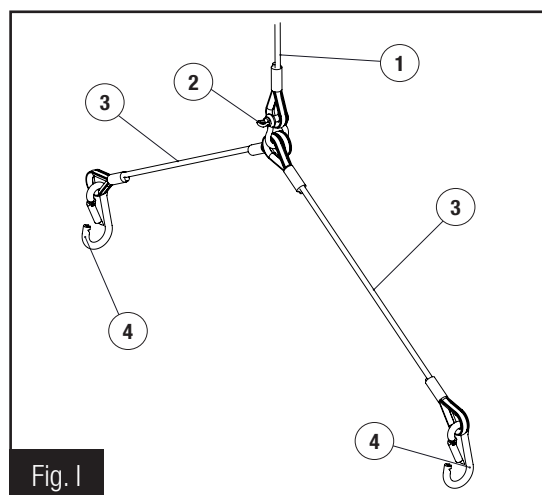



- Comporre il set cavi di sicurezza formato da: cavo Ø5mm lungo 2,5m con anello (1), da grillo (2), cavo Ø5mm lungo 0,35m con due anelli (3) e da moschettoni 7mm (4).
- Introdurre il cavo di sicurezza (1) e i cavi elettrici (5) nel tubolare (6).

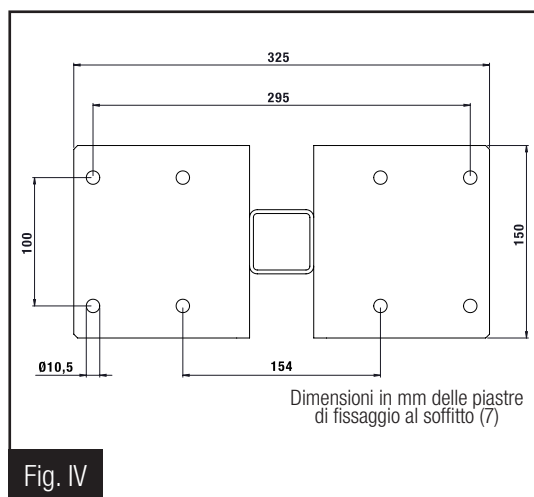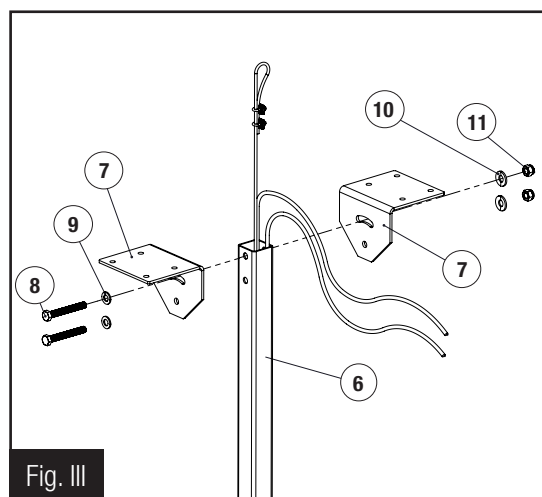



- Fissare il tubolare (6) alle piastre di fissaggio (7) utilizzando le viti M12 (8), le rondelle piane (9), le rondelle a tazza (10) e i relativi dadi autobloccanti (11).

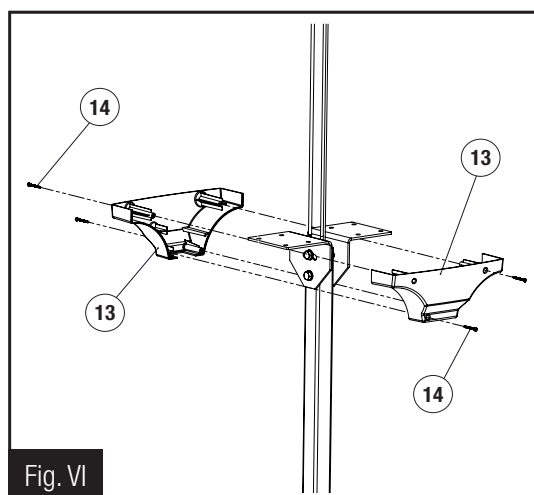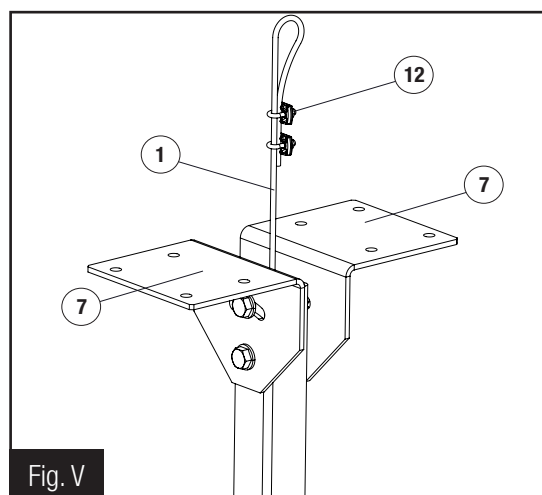


- Fissare l'insieme al soffitto/trave sfruttando gli otto fori delle piastre di fissaggio (7) e collegare il cavo di sicurezza (1) al soffitto/trave utilizzando i morsetti (12). La viteria di fissaggio al soffitto/trave non è fornita.
- Fissare nella parte superiore la calotta copripiastre (13), usando le viti autofilettanti in dotazione (14).

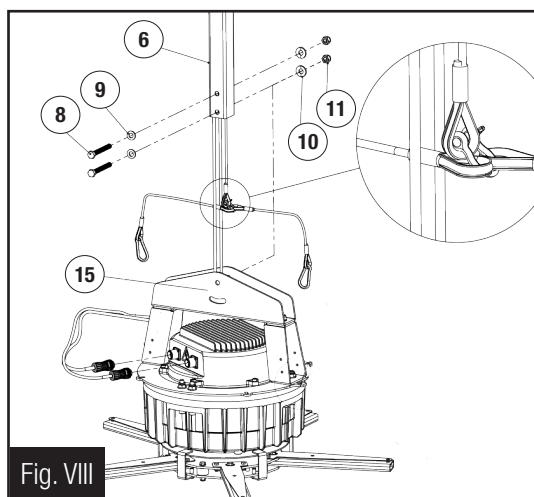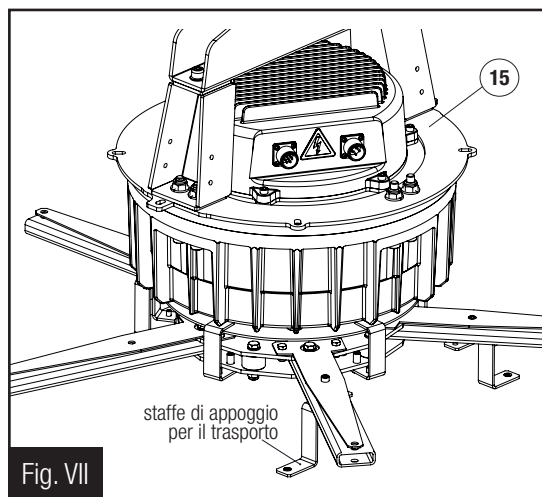



- Rimuovere dal corpo principale (15) le tre staffe di appoggio per il trasporto, togliendo le viti, rondelle e dadi.
- Fissare il corpo motore (15) al tubolare (6) utilizzando le viti M12 (8), le rondelle piane (9), le rondelle a tazza (10) e i relativi dadi autobloccanti (11).

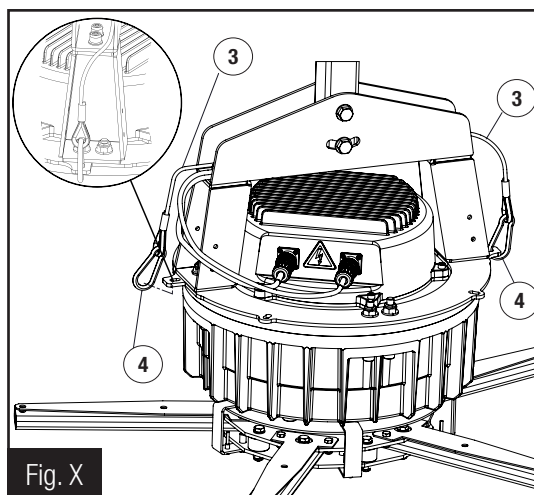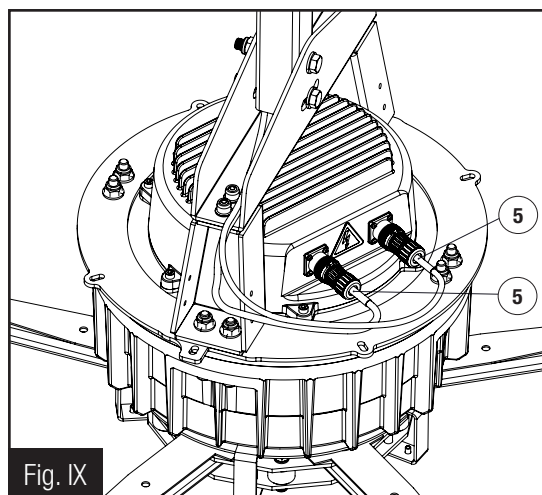


- Collegare i connettori dei cavi elettrici (5) alle prese presenti sul motore.
- Collegare i cavi Ø5mm lunghi 0,35m (3) al supporto motore tramite i moschettoni da 7 mm (4).

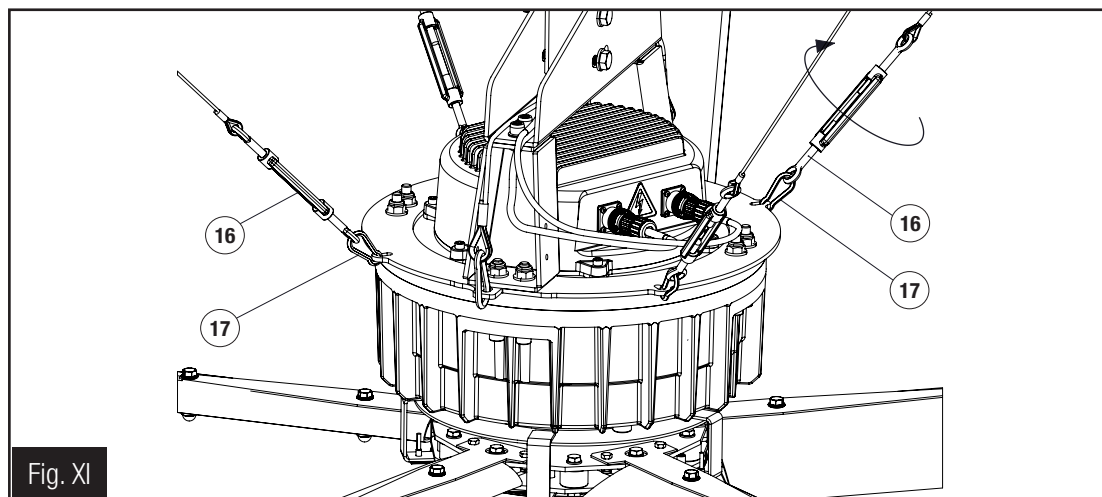


- Collegare i cavi da Ø3mm lunghi 2,5m con tensionatore ad occhielli (16) al supporto motore tramite i moschettoni da 5mm (17) e stabilizzare il ventilatore; fissare il capo libero dei cavi al soffitto e serrare con i morsetti (18). La viteria di fissaggio al soffitto/trave non è fornita in dotazione.

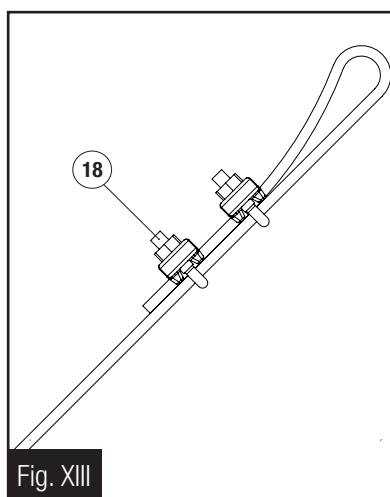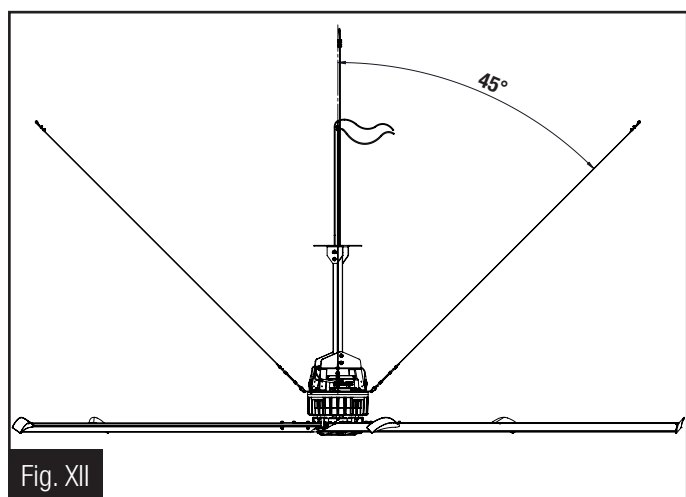


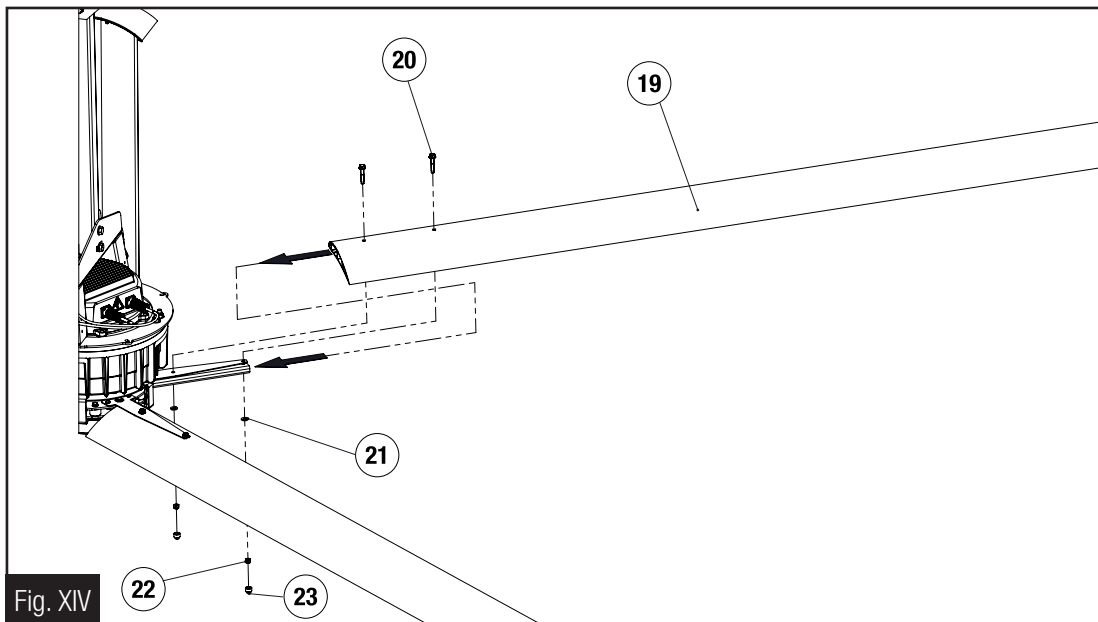

- Inserire la pala (19) nel tubolare del mozzo, fissarla con le viti flangiate M8 (20), le rondelle a tazza (21) e gli autobloccanti (22). Serrare le viti rispettando i valori in tabella 1. Montare i cappucci di plastica (23) sugli autobloccanti.

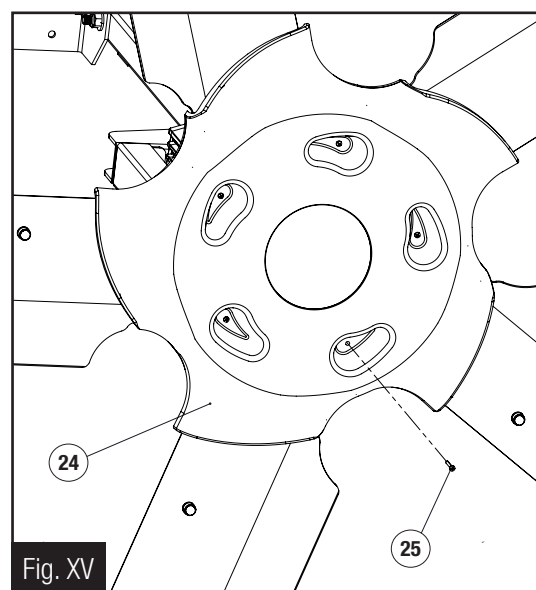

- Montare la copertura (24) al di sotto del mozzo, utilizzando le viti M4 (25); prevedendo lavaggi della macchina, eseguire un foro nella copertura per consentire il deflusso dell'acqua.

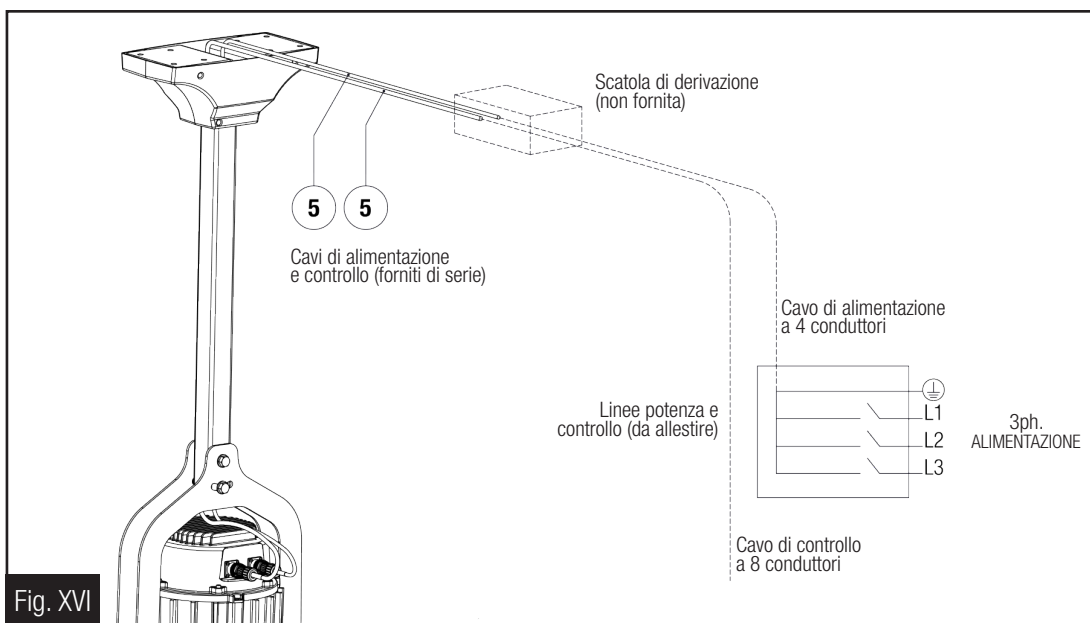

- Realizzare l'allacciamento alla rete di alimentazione/controllo, collegando i cavi cablati al motore (5) attraverso una cassetta di derivazione (non fornita), posta in prossimità della macchina. Dimensionare i cavi tenendo conto della distanza tra macchina e punto di alimentazione. La realizzazione della rete di alimentazione e il collegamento ad essa devono essere realizzate da un installatore qualificato ed autorizzato, in accordo con le prescrizioni vigenti nel paese di utilizzo della macchina.

La tipologia di cavi elettrici deve essere conforme alle norme locali vigenti relative agli impianti elettrici, e avere i seguenti requisiti:

- cavo di alimentazione a 4 conduttori (sezione singolo conduttore $\geq 1 \text{ mm}^2$).
- cavo di controllo a 8 conduttori (sezione singolo conduttore $\geq 0,5 \text{ mm}^2$).


NB: è necessario considerare che la caduta di potenziale non sia maggiore del 4%.

9 SCHEMI COLLEGAMENTO ELETTRICO


- Assicurarsi che la macchina non sia alimentata durante ogni operazione di installazione, manutenzione o servizio!
- L'installazione e la manutenzione della macchina devono essere fatte da un installatore autorizzato e in accordo con le regole locali.
- **Il ventilatore deve essere collegato all'impianto di messa a terra.**

ATTENZIONE: indipendentemente dal tipo di controllo (analogico o Modbus) si raccomanda di portare in zona accessibile il cablaggio di comunicazione Modbus per facilitare l'identificazione di eventuali problemi via Modbus dopo l'installazione.

9.1 CTRL-A (accessorio a richiesta)

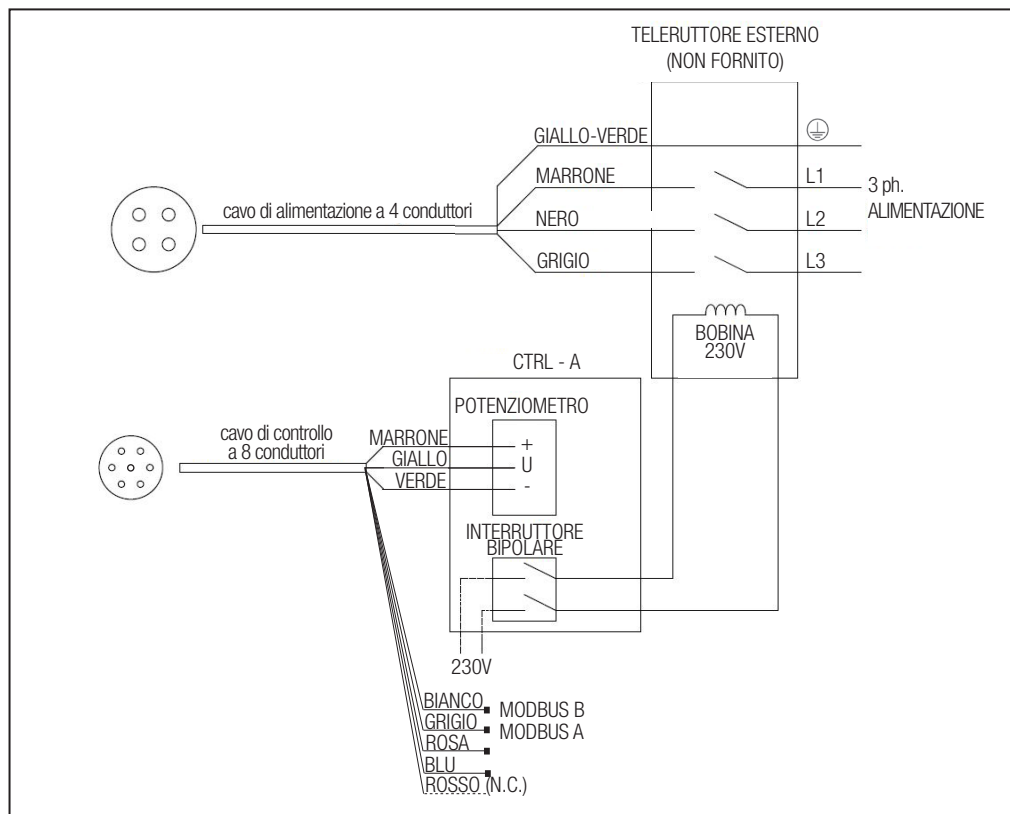


9.2 CTRL-HS (accessorio a richiesta)

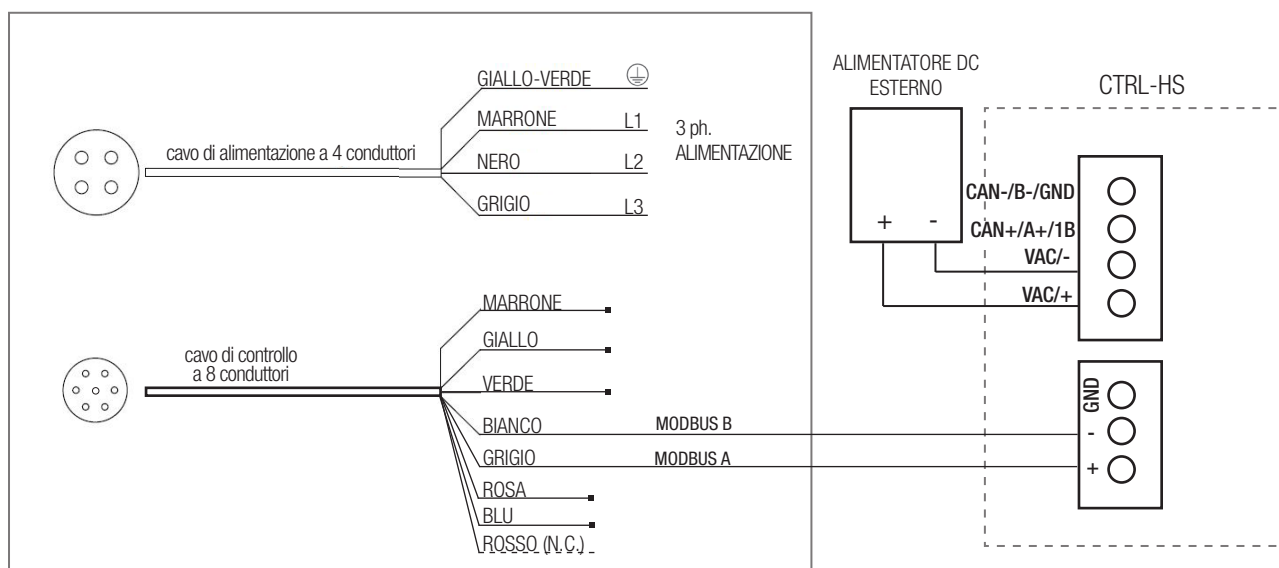


Per le specifiche di funzionamento del CTRL-HS, scaricare il manuale.




9.3 CTRL-XWS (accessorio a richiesta)

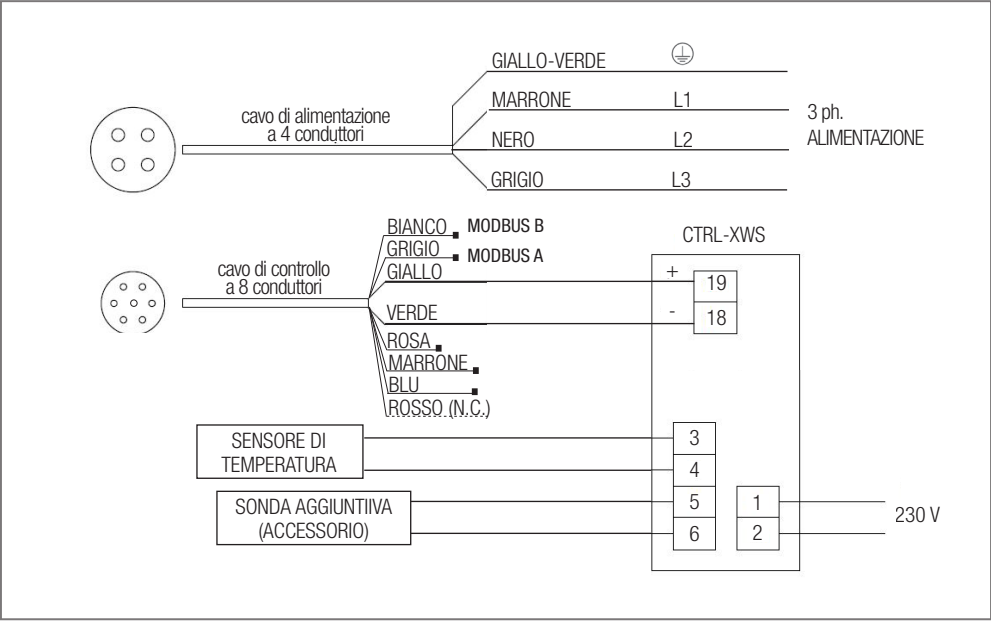

9.4 CTRL-XTHI (accessorio a richiesta)

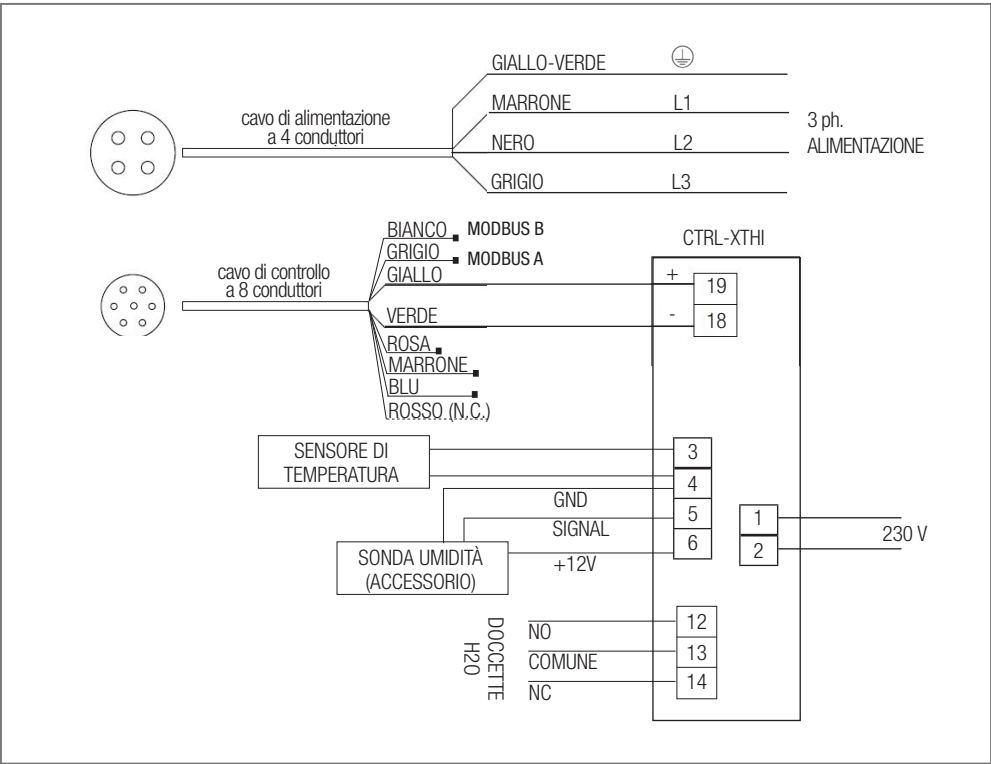

9.5 COMANDO CON POTENZIOMETRO ESTERNO (non fornito)

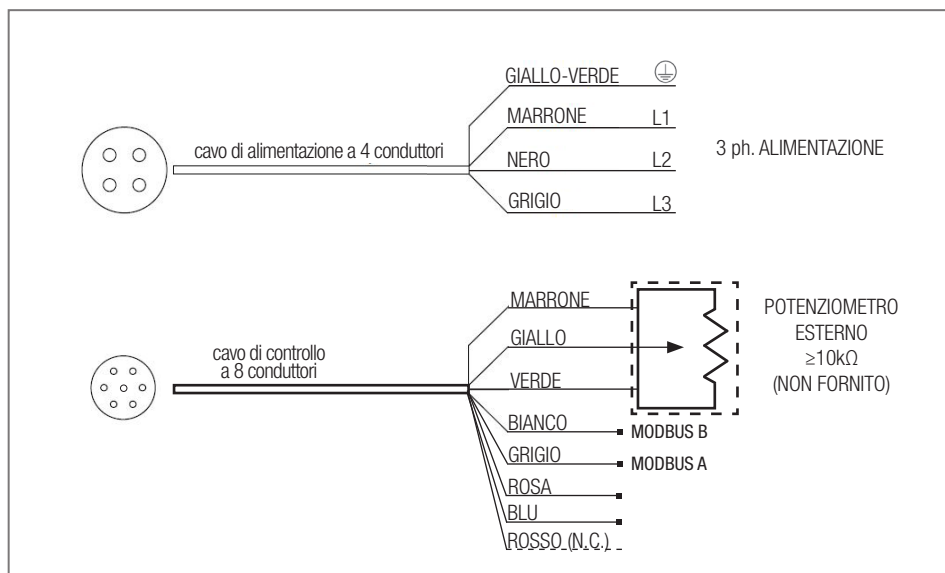

10 PULIZIA

La macchina (IP65) può essere lavata con un getto d'acqua. In questo caso si raccomanda di forare il coperchio in plastica per consentire all'acqua di defluire.

11 RISOLUZIONE PROBLEMI (Modbus)

11.1 Parametri di connessione

Protocollo	MODBUS/RTU su RS485
Baud Rate (bps)	9600
Bit di dato	8
Parità	none
Bit di stop	2
Indirizzo HVLS Slave	1

11.2 Registri Modbus - Registri di Ingresso

Questi registri sono di SOLA-LETTURA e possono essere letti usando la funzione 04 READ INPUT REGISTERS.

Indirizzo Registro	Descrizione	Dimensione (Word)	Tipo di dato	U.M. (dato nel registro)	Esempio Valore registro → Valore reale
3	Velocità misurata	1	ushort	0.1rpm	490 → 49rpm
10	Allarme 1	1	ushort	-	Vedi tabella (§ 11.3)
17	Allarme 2	1	ushort	-	Vedi tabella (§ 11.3)

11.3 Codici di allarme/Stato del LED/Risoluzione Problemi

VALORE ALLARME 1	VALORE ALLARME 2	LAMPEGGI LED (durata del singolo lampeggio, ca.)	DESCRIZIONE ALLARME POSSIBILI CAUSE	RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
0	0	1 Lamp./3s (1s)	Nessun errore	-
1	0	1 Lamp./s (0.5s)	Errore di memoria – parametri motore persi	Contattare il produttore/supporto tecnico
2	0	2 Lamp./s (0.25s)	Corto circuito – elettronica di potenza danneggiata	Contattare il produttore/supporto tecnico
3	0	3 Lamp./s (0.17s)	Sincronizzazione motore persa – parametri motore errati o vibrazioni meccaniche eccessive	Controllare la presenza di vibrazioni meccaniche anomale
4	1	5 Lamp./s (0.1s)	Tensione di alimentazione fuori dall'intervallo 135Vac÷550Vac (tensione bus DC 190÷780V) solo con motore fermo - non in funzione	Controllare tensione di alimentazione e relativo cablaggio
4	32	5 Lamp./s	Tensione di alimentazione superiore a 565Vac (tensione bus DC superiore a 800V) con motore in funzione (valore istantaneo)	Controllare tensione di alimentazione e relativo cablaggio
4	33	5 Lamp./s	Tensione di alimentazione inferiore a 107Vac (Tensione bus DC inferiore a 150V) con motore in funzione (valore istantaneo)	Controllare tensione di alimentazione e relativo cablaggio
4	49	4 Lamp./s (0.13s)	Tensione fase U mancante/non collegata (o parametri motore errati)	Controllare tensione di alimentazione e relativo cablaggio
4	50	4 Lamp./s	Tensione fase V mancante/non collegata (o parametri motore errati)	Controllare tensione di alimentazione e relativo cablaggio
4	51	4 Lamp./s	Tensione fase W mancante/non collegata (o parametri motore errati)	Controllare tensione di alimentazione e relativo cablaggio
4	113	6 Lamp./s (0.08s)	Temperatura del modulo di potenza superiore a 85°C	Controllare se la temperatura di funzionamento è superiore alla temperatura operativa massima nominale. Controllare il carico meccanico per rilevare anomalie (es. rotazione difficoltosa).
4	114	7 Lamp./s (0.07s)	Temperatura avvolgimenti motore superiore a 125°C	Controllare se la temperatura di funzionamento è superiore alla temperatura operativa massima nominale. Controllare il carico meccanico per rilevare anomalie (es. rotazione difficoltosa).
4	115	7 Lamp./s (0.07s)	Corto circuito sulla sonda di temperatura Pt100 del motore	Contattare il produttore/supporto tecnico.
4	116	7 Lamp./s (0.07s)	Temperatura della PCB superiore a 80°C	Controllare se la temperatura di funzionamento è superiore alla temperatura operativa massima nominale. Controllare il carico meccanico per rilevare anomalie (es. rotazione difficoltosa).

Se l'allarme persiste o per informazioni aggiuntive relative al controllo Modbus HVLS, contattare il produttore/supporto tecnico.



AERAULIKA SRL
Sedi produttive / Production plants:
Plant A: Via Mario Calderara 39-41
25018 Montichiari, Brescia
Plant B: Via Torquato Tasso
25016 Ghedi, Brescia
Sede legale / Registered office:
Via Mario Calderara 39-41
25018 Montichiari, Brescia
C.F. e P.IVA 03369930981 - REA BS-528635
Tel: 030 674681 Fax: 030 6872149
www.aeraulika.it - info@aeraulika.it

AERAULIKA SRL è una società a socio unico, sotto la direzione e coordinamento di Elta Group Ltd (UK)
AERAULIKA SRL is a single-member company subject to management and coordination of Elta Group Ltd (UK)

DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITA'/INCORPORAZIONE

Costruttore:

AERAULIKA SRL

Via Mario Calderara 39/41 - 25018 Montichiari (BS) - ITALY

DICHIARAZIONE UE DI CONFORMITA'



Dichiariamo qui di seguito che I prodotti della gamma:

**Ventilatori da soffitto serie
EHS**

MARCHIO: **AERAULIKA**

MODELLI:

EHS360, EHS400, EHS500, EHS540

EHS600, EHS730, EHS730plus

sulla base del loro progetto e costruzione come quasi-macchine immesse sul mercato, sono progettati in conformità con I requisiti pertinenti di salute e sicurezza delle seguenti Direttive:

2014/35/UE - Low Voltage Directive (LVD)

2014/30/UE - Electromagnetic Compatibility (EMC)

2009/125/EC - Energy Related Products (ErP)

In caso di alterazioni apportate ai prodotti senza il previo consenso del costruttore, la validità della presente dichiarazione decade.

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE

In accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/EC.

Dichiariamo qui di seguito che I prodotti della gamma:

**Ventilatori da soffitto serie
EHS**

MARCHIO: **AERAULIKA**

MODELLI:

EHS360, EHS400, EHS500, EHS540

EHS600, EHS730, EHS730plus

sulla base del loro progetto e costruzione come quasi-macchine, sono progettati in conformità con I Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (EHSRs) dell'ALLEGATO I, sezioni 1.1.2 (Integrazione della sicurezza), 1.1.5 (Movimentazione), 1.4.1 (Dispositivi di protezione), 1.5.1 (Elettricità) della **Direttiva Macchine 2006/42/EC**.

Il macchinario è incompleto e non deve essere messo in servizio finché esso non sia stato incorporato in una macchina, la quale sia stata valutata e dichiarata in conformità con i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/EC.

Ci impegniamo a trasmettere, a seguito di ragionata richiesta da parte di pertinenti autorità nazionali, le informazioni rilevanti relative alle quasi-macchine sopraccitate.

Montichiari, 01/03/2025

Direttore Generale
Ing. Guido Banzi

EHS RANGE

Ceiling High Volume Low Speed Fan (HVLS)

INDEX

1 GENERAL INFORMATION.....	12
2 PRECAUTIONS.....	12
3 TYPE.....	12
4 MAIN FEATURES.....	13
5 DATA.....	13
6 DIMENSIONS AND CLEARANCES.....	13
7 COMPONENTS.....	13
8 INSTALLATION.....	13
9 WIRING DIAGRAM.....	14
9.1 CTRL-A (accessory on request).....	17
9.2 CTRL-HS (accessory on request).....	17
9.3 CTRL-XWS (accessory on request).....	18
9.4 CTRL-XTHI (accessory on request).....	18
9.5 CONTROL WITH EXTERNAL POTENTIOMETER (not supplied).....	19
10 CLEANING.....	19
11 TROUBLESHOOTING.....	19
11.1 Connection parameters.....	19
11.2 Modbus registers - Input registers.....	19
11.3 Alarm codes / led status / troubleshooting.....	20
12 DECLARATION OF CONFORMITY AND INCORPORATION.....	21

1 GENERAL INFORMATION

Carefully read the instructions contained in this manual.

This Specific Manual MUST be read in conjunction with the “Installation, Operation and Maintenance General Manual”.

Note: store the manual for future reference. We reserve the right to improve and make changes to the manual, products and accessories without any obligation to update previous productions and manuals.

The installation and service of the unit and complete ventilation system must be performed by an authorized installer and in accordance with local rules and regulations.

2 PRECAUTIONS

In addition to the precautions indicated in the “Installation, Operation and Maintenance General Manual” special attention should be paid to the following warning notes:

- **The fan must be installed at a height of not less than 2.7m from the floor below. Installation at a lower height is considered “improper use”. In case of “improper use” the manufacturer declines all responsibility for any damage that may be caused to persons or property, and any warranty will be considered invalid.**

RECOMMENDED BOLT TORQUE FOR COARSE THREADED METRIC STEEL BOLTS TE-TCEI GRADE 8.8

Dimensions	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm	9,5	23	46	79	127	198

Table 1 Use the values shown in the table to tighten all the screws.

- fixing: check/inspect and eventually retighten all the fixing annually.
- windy conditions: fans should not operate in case of strong wind (6m/s) and should not be installed in places where it is frequently windy.
- weight: it is recommended that the building structure is capable to bear approx. twice the weight of the fan as well as a torque of at least 350Nm. A professional structural engineer should perform an evaluation before installing the fan.
- key safety features: make sure that all the supplied key safety features are used to install the fan to provide a comprehensive protection of people, animals, equipments and property.

The installer and the building owner are responsible to ensure the safety of the fan mounting system and that the fan installation is correct, in compliance with any national and local regulations.

3 TYPE

Ceiling fans with EC brushless motor designed for industrial, civil and zootechnical applications, where high performance with low rotation speed is required.


4 MAIN FEATURES

- Brushless motor 200-480Vac, 3ph, 50/60Hz, IP65
- Max temperature +50°C
- Speed controllable
- Suitable for S1 continuous service
- Embedded electronic system
- Anodized extruded blades
- Gearless for silent operation
- Maintenance-free
- Key Safety features
- Simplified electrical wiring connection: pre cabled
- Strong and robust design and manufacturing

5 DATI @400Vac, 50Hz

Model	No. Blades	Max Rotation Speed	Max Absorbed Power	Max Air Flow AMCA 230-15		Max Air Flow AMCA 230-99		Lp @ 100% [dB(A)]	Lp @ 50% [dB(A)]
		r/min	kW	cfm	m³/h	cfm	m³/h		
EHS360	5	120	0,79	74566	126688	105452	179164	55	39
EHS400	5	100	0,75	79963	135858	113085	192132	55	39
EHS500	5	85	0,94	130550	221805	184626	313680	57	41
EHS540	5	75	0,98	137922	234330	195051	331393	55	39
EHS600	5	70	1,00	171489	291360	242522	412045	57	41
EHS730	5	50	0,88	207516	352571	293472	498611	57	41
EHS730 PLUS	5	58	1,30	245855	417709	347692	590730	62	46

6 DIMENSIONS AND CLEARANCES

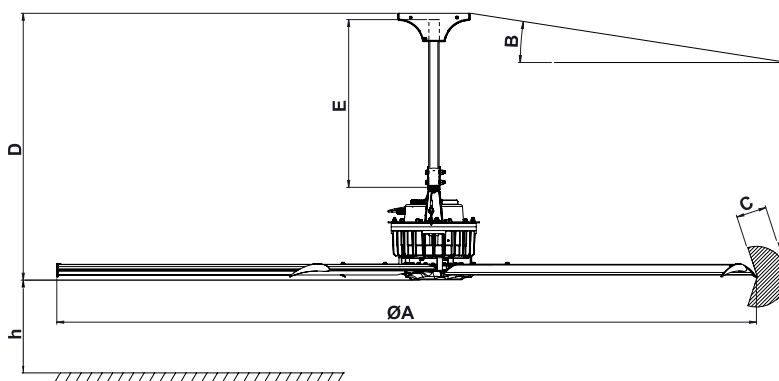



Model	ØA	B max ceiling slope	C min safety distance from side obstruction	D fan height with standard downrod	E standard downrod length	H min fan installation height	Weight
	mm	°	mm	mm	mm	mm	kg
EHS360	3600	20	550	1296	800	2700	97
EHS400	4000		450	1296			91
EHS500	5000		550	1296			101
EHS540	5400		650	1296			123
EHS600	6000		650	1306			118
EHS730	7300		750	1306			142
EHS730 PLUS	7300		750	1306			130

7 COMPONENTS



- The fan is delivered split into two kits, each one in its own box.
- MOTOR KIT includes:
 - main body (Fig.VII and VIII - 15).
 - standard 800mm length downrod (Fig.II, III and VIII- 6).
 - 2x ceiling fixing brackets (Fig.III, IV and V - 7).
 - 2x fixings sets:
 - 4x M12 bolts (Fig.III and VIII - 8), 4x standard washers (Fig.III and VIII - 9), 4x spring washers (Fig.III and VIII - 10) and 4x locknuts (Fig.III and VIII - 11), for fan fixing to the ceiling.
 - 10x M8 flange bolts (Fig.XIV - 20), 10x spring washers (Fig.XIV - 21), 10x locknuts (Fig.XIV - 22) and 10x plastic caps (Fig.XIV - 23), for blades fixing to main body.
 - plastic components set: hub cover (Fig.XV - 24), 5x M4 bolts (Fig.XV - 25), canopy (Fig. VI - 13) and 4x self-tapping screw (Fig.VI - 14).
 - electric cables with plugs (Fig.II, IX and XVI - 5).
 - security wires set: 1x Ø5mm 2,5m length security wire with one ring (Fig.I, II and V- 1), 2x Ø5mm 0,35m length wire with two rings (Fig.I and X - 3), 2x clamp 5mm (Fig.V - 12), 2x 7mm snap-hook (Fig.I and X - 4), 1x shackle (Fig.I - 2) for the security wire, 4x Ø3mm 2,5m length stabilizing wires with turnbuckle (Fig.XI - 16), 4x 5mm snap-hooks (Fig.XI - 17) and 8x 3mm clamp (Fig. XIII - 18) for the stabilizing wires.
- BLADES KIT includes five blades with mounted terminals (Fig.XIV - 19).

8 INSTALLATION



- Decide on the position the fan is to be sited keeping in consideration as follows:
 - the minimum distance from the floor to the lowest point of the fan is 2,7m.
 - the minimum distance from the fan blade to the side wall of similar obstruction depends on the fan model (§ 6 - C).
 - avoid mounting the fan directly below lights to prevent any strobe effect caused by the moving blades.
 - in any installation where fire sprinklers are placed, fan should not interfere with their operation.
 - fan should not be placed near to supply air outlet or exhausting inlets of other HVAC equipment which could decrease the fan capacity and compromise the indoor air quality as well as the occupants' comfort:
 - supply air outlet should deliver air away from the unit.
 - exhaust fan inlets or other return air point which could create negative pressure should not be located within 1,5 times the fan diameter.
 - when mounting the fan, mark the floor with a large crosshatched circle to alert people of the overhead fan location.

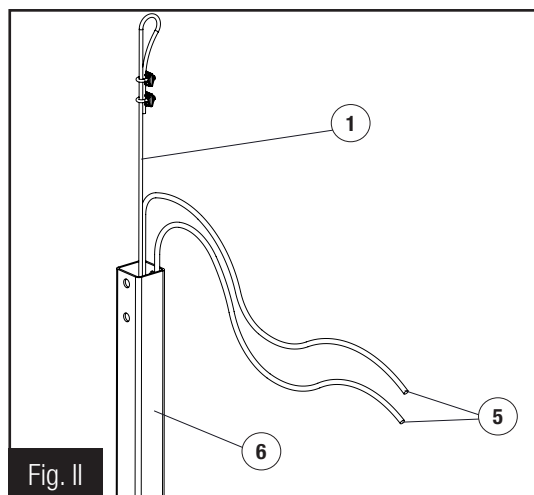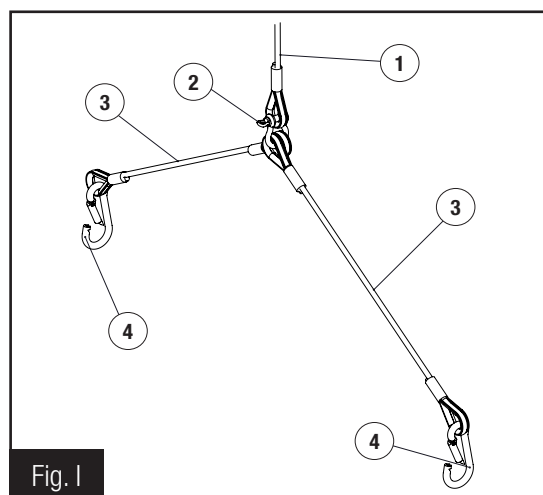



- Assemble the security cable set consisting of: Ø5mm wire of 2.5m length (1), shackle (2), Ø5mm wire of 0.35m length with two rings (3) and 7mm snap-hook (4).
- Insert the security wire (1) and electric cables (5) into the downrod (6).

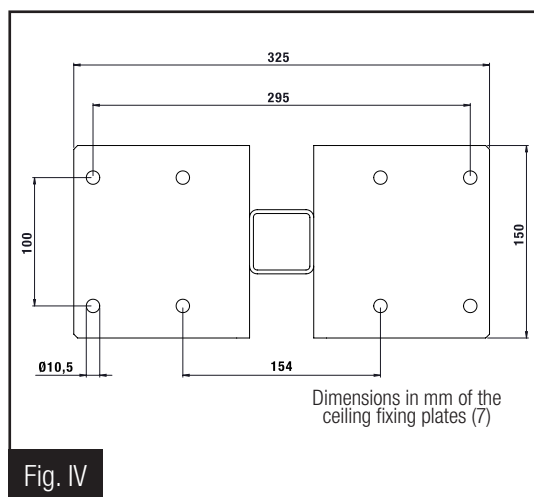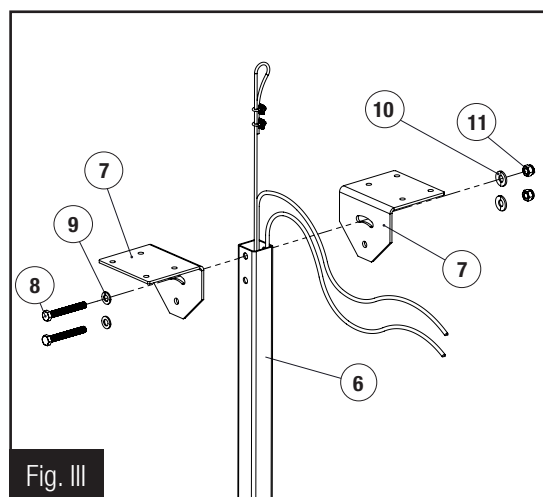



- Fix the downrod (6) to the ceiling brackets (7) by means of the M12 bolts (8), the standard washers (9), the spring washers (10) and the locknuts (11).

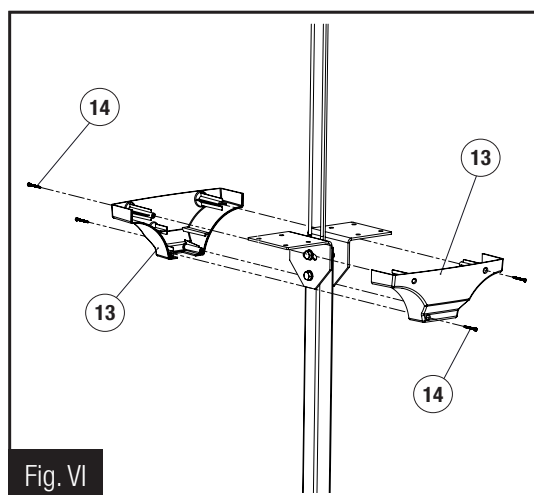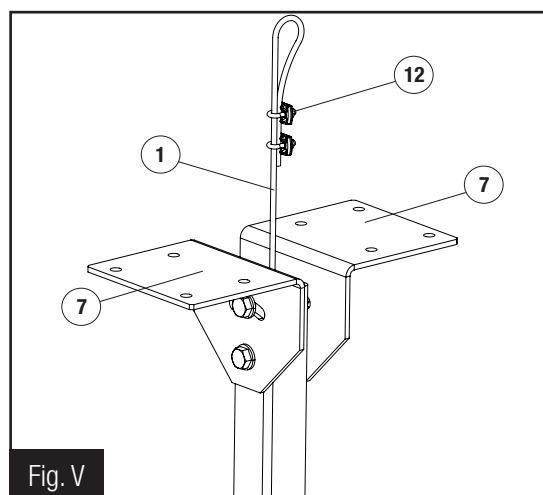


- Fix the assembly to the ceiling/beam through the 8 holes on the brackets (7) and fix the security wire (1) to the ceiling/beam using the clamps (12). Fixing screws/plugs are not supplied.
- Fix the canopy (13) at the top, using the supplied self-tapping screws (14).

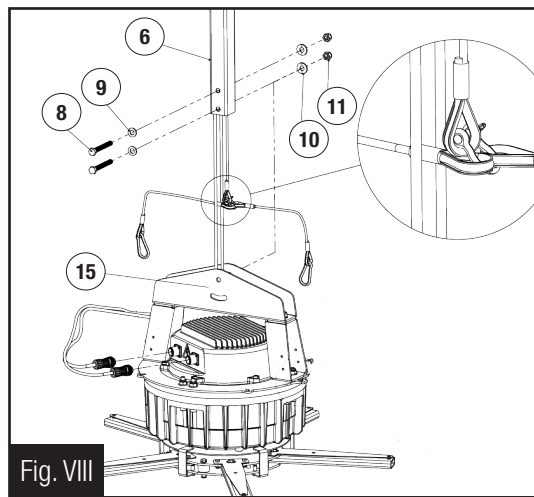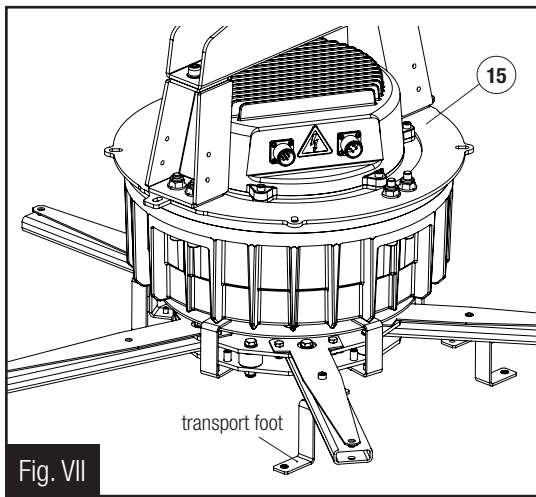



- Remove from the main body (15) the three transport feet, by unscrewing the bolts, washers and locknuts.
- Fix the main body (15) to the downrod (6) using the M12 bolts (8), the standard washers (9), the spring washers (10) and locknuts (11).

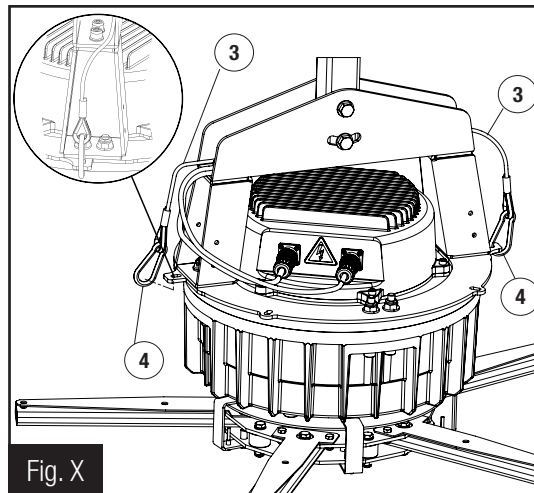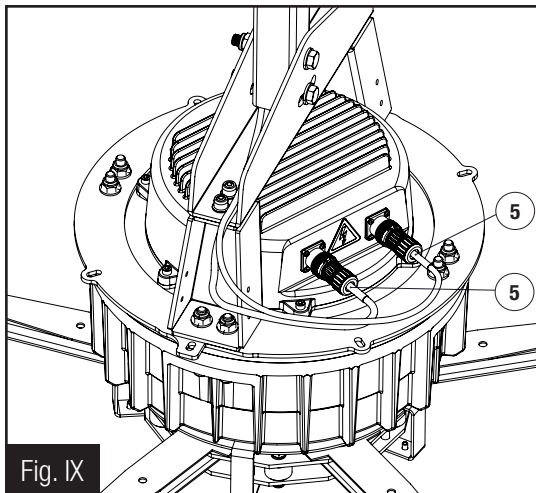


- Connect the electric cable plugs (5) to the motor through the front sockets.
- Connect the Ø5mm 0,35m length wires (3) to the motor support using the 7mm snap-hooks (4).

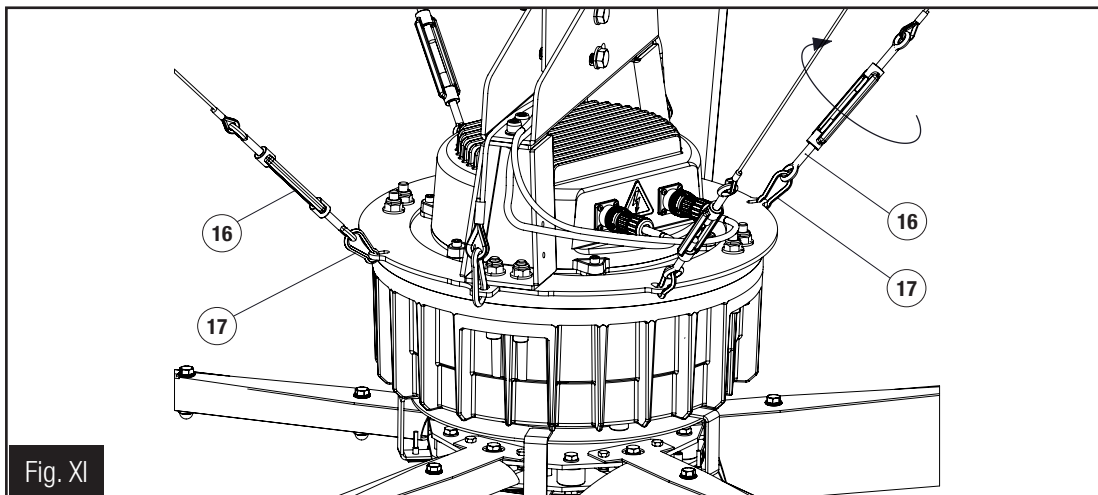


- Connect the Ø3mm 2,5m length stabilizing wires with turnbuckle (16) to the motor support using the 5mm snap-hooks (17) and stabilise the fan; securely fix the other end of the stabilizing wires to the ceiling using the clamps (18). Fixing screws for the ceiling/ beam are not supplied.

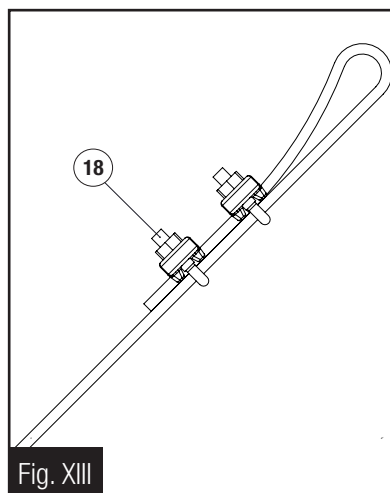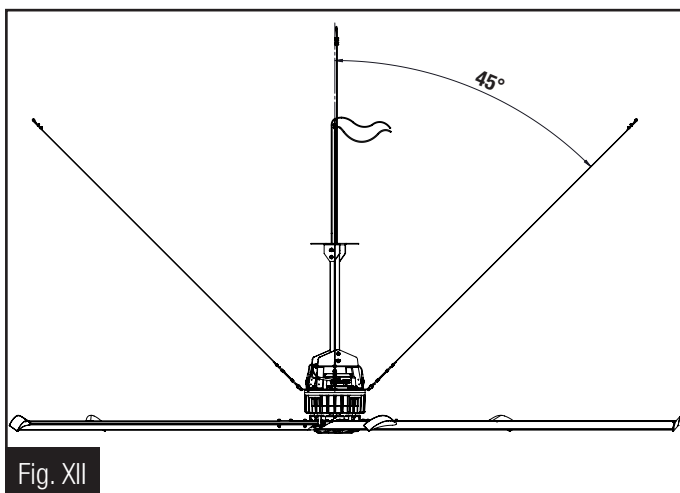


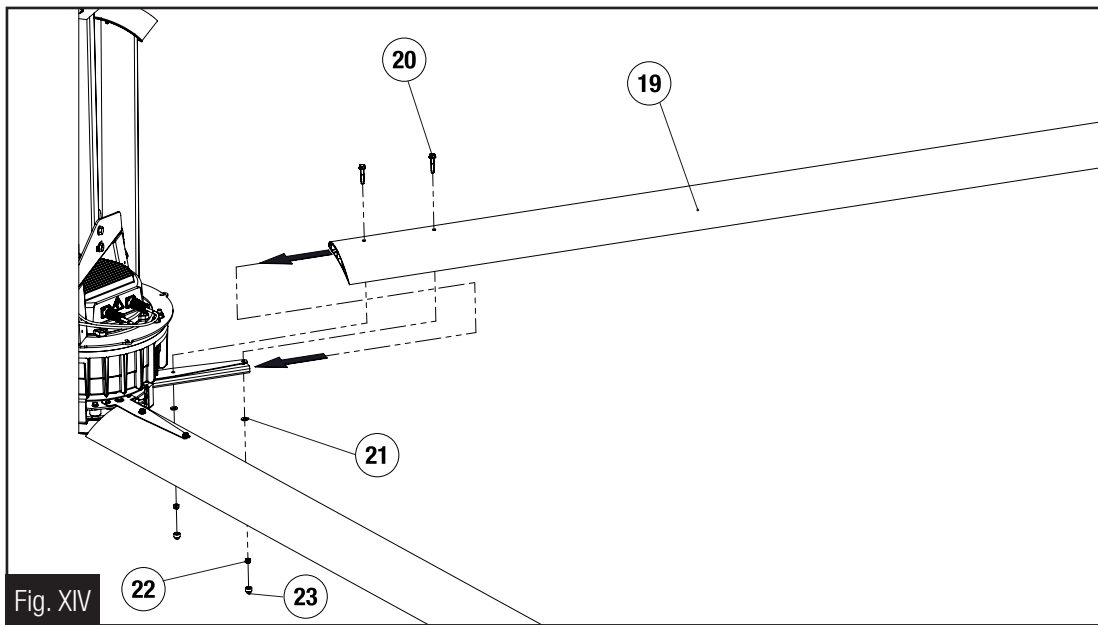

- Insert the blade (19) over the blade root, lock it with the M8 flange bolts (20), spring washers (21) and locknuts (22). Tighten the screws making reference to table 1. Mount the plastic caps (23) on the locknuts.

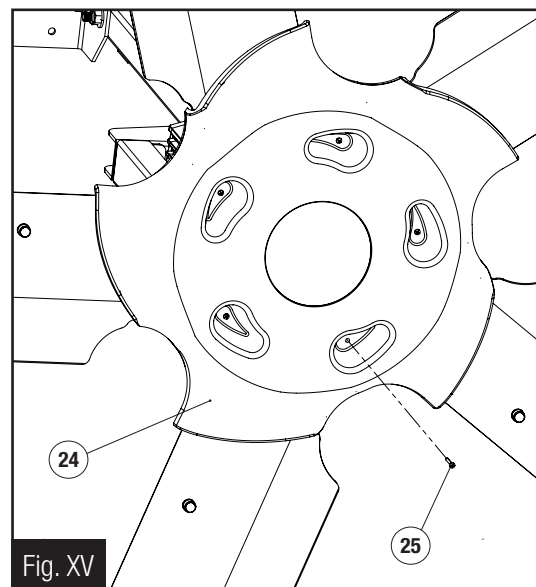

- Mount the plastic cover (24) under the hub using the M4 bolts (25); in case water is used for washing, drill a hole in the plastic cover for water drainage.

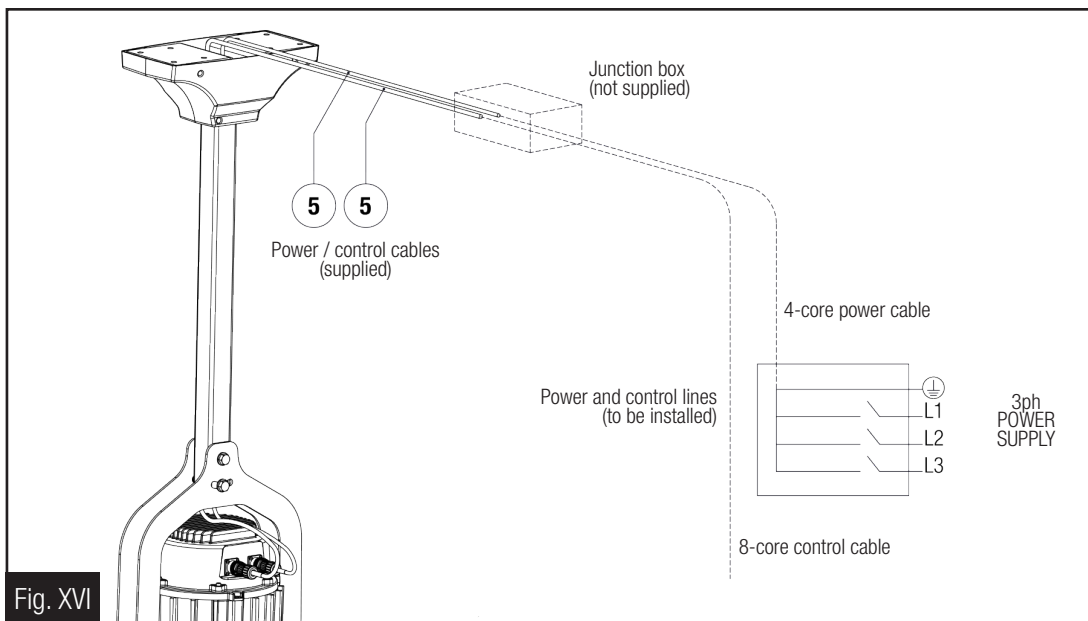

- Make the connection to the power supply/control network by connecting the cables (5) wired to the motor through a junction box (not supplied) to be placed near the ventilation unit. Size the cables appropriately taking into account the distance between the ventilation unit and the power supply point. The complete electrical system must be carried out by a qualified and authorized installer, in accordance with the local requirements.

The electrical wire type must comply with the local regulations of the electric system and must have the following features:

- 4 core supply power cable (one cable section $\geq 1\text{mm}^2$)
- 8 core control cable (one cable section $\geq 0.5\text{mm}^2$)


Note: the voltage drop cannot be higher than 4%.

9 WIRING DIAGRAM


- Make sure that the mains supply to the unit is disconnected before performing any installation, service, maintenance or electrical work!
- The installation and service of the unit and complete ventilation system must be performed by an authorized installer and in accordance with local rules and regulations.
- **Fan must be earthed.**

WARNING: regardless of the control system in place (potentiometer or ModBus), it's strongly recommended to wire the ModBus communication line and make it accessible from ground level, in order to ease troubleshooting via ModBus anytime after the installation.

9.1 CTRL-A (accessory on request)

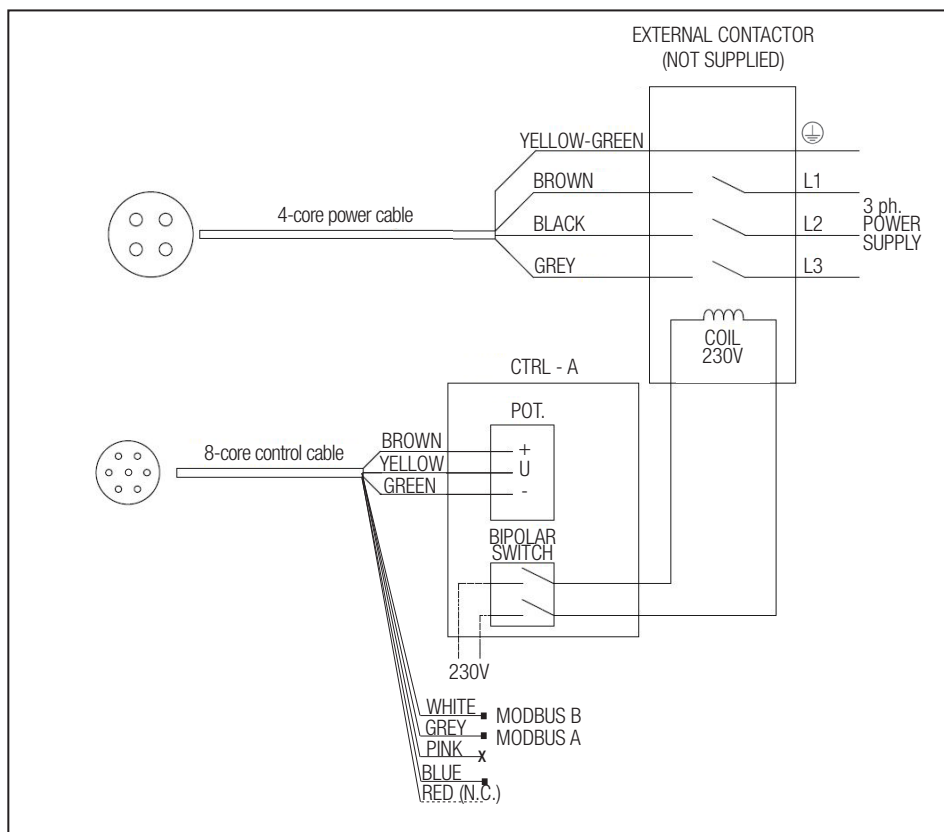


9.2 CTRL-HS (accessory on request)

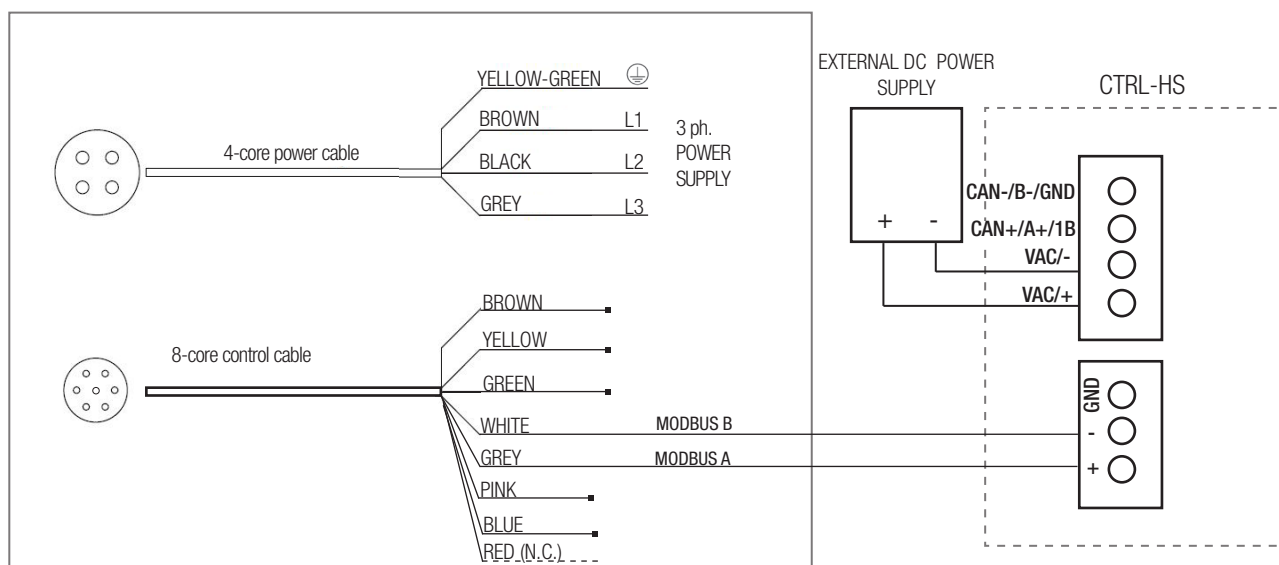


For the operating specifications of CTRL-HS, download the relative manual.




9.3 CTRL-XWS (accessory on request)

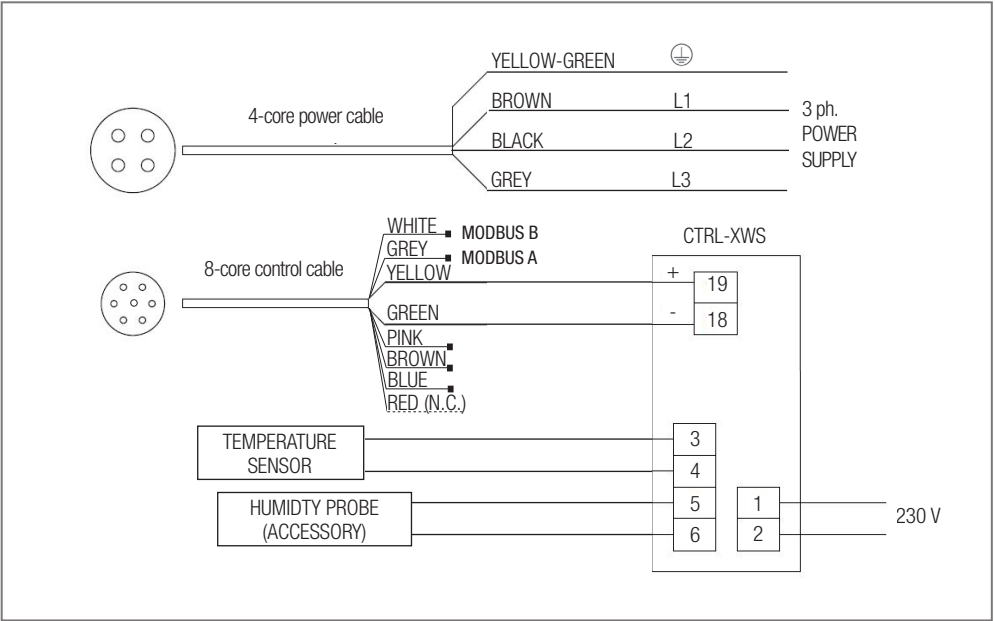

9.4 CTRL-XTHI (accessory on request)

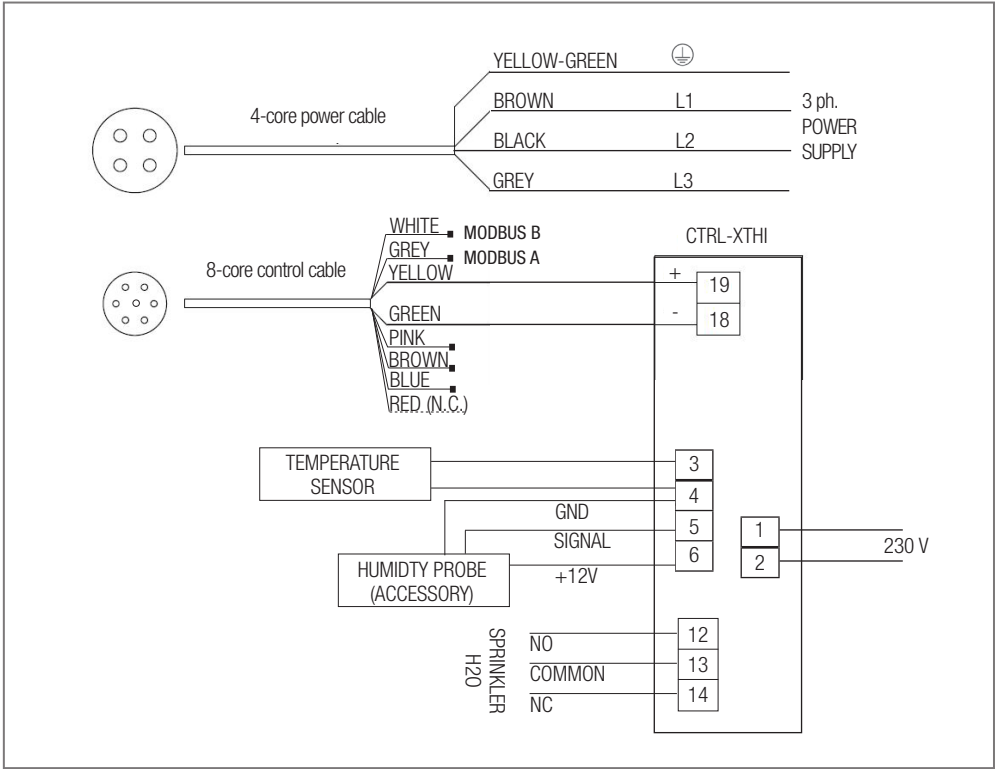

9.5 CONTROL WITH EXTERNAL POTENTIOMETER (not supplied)

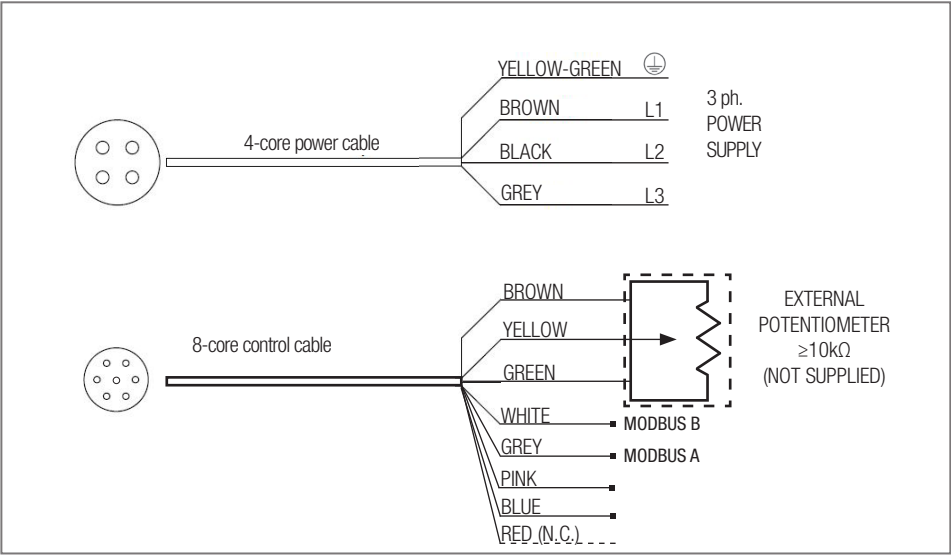

10 CLEANING

The unit (IP65) can be washed with water jets. In this case it is recommended to drill a hole under the plastic cover for water drainage.

11 TROUBLESHOOTING (Modbus)

11.1 Connection parameters

Protocol	MODBUS/RTU over RS485
Baud Rate (bps)	9600
Data bits	8
Parity bits	none
Stop bits	2
HVLS Slave Address	1

11.2 Modbus Registers - Input Register

These registers are READ-ONLY, and can be read using the function *04 READ INPUT REGISTERS*.

Register Address	Description	Dimension (Word)	Data Type	U.M. (data on the register)	Example Register value → Real value
3	Measured speed	1	ushort	0.1rpm	490 → 49rpm
10	Alarm 1	1	ushort	-	See table (§ 11.3)
17	Alarm 2	1	ushort	-	See table (§ 11.3)

11.3 Alarm codes/LED status/Troubleshooting

ALARM 1 VALUE	ALARM 2 VALUE	LED BLINKS (single blink approx. duration)	ALARM DESCRIPTION POSSIBLE CAUSE	TROUBLESHOOTING
0	0	1 Blink/3sec (1s)	No error	-
1	0	1 Blink/s (0.5s)	Memory error – motor parameters lost	Contact manufacturer/technical support
2	0	2 Blink/s (0.25s)	Short circuit – electronic power module damaged	Contact manufacturer/technical support
3	0	3 Blink/s (0.17s)	Motor synchronization lost – wrong motor parameters or excessive mechanical vibrations	Check for abnormal mechanical vibrations
4	1	5 Blink/s (0.1s)	Supply voltage out of range 135Vac÷550Vac (DC bus voltage 190÷780V) only with motor still - not running	Check power supply voltage and the relative wiring
4	32	5 Blink/s	Supply voltage above 565Vac (DC bus voltage over 800V) during motor running (instantaneous value)	Check power supply voltage and the relative wiring
4	33	5 Blink/s	Supply voltage below 107Vac (DC bus voltage below 150V) during motor running (instantaneous value)	Check power supply voltage and the relative wiring
4	49	4 Blink/s (0.13s)	U phase voltage missing/disconnected (or wrong motor parameters)	Check power supply voltage and the relative wiring
4	50	4 Blink/s	V phase voltage missing/disconnected (or wrong motor parameters)	Check power supply voltage and the relative wiring
4	51	4 Blink/s	W phase voltage missing/disconnected (or wrong motor parameters)	Check power supply voltage and the relative wiring
4	113	6 Blink/s (0.08s)	Power module temperature over 85°C	Check if operating temperature is above rated maximum operating temperature. Check mechanical load for anomalies (e.g. difficult turning)
4	114	7 Blink/s (0.07s)	Motor windings temperature over 125°C	Check if operating temperature is above rated maximum operating temperature. Check mechanical load for anomalies (e.g. difficult turning)
4	115	7 Blink/s (0.07s)	Short circuit on Pt100 motor temperature probe	Contact manufacturer/technical support
4	116	7 Blink/s (0.07s)	PCB temperature over 80°C	Check if operating temperature is above rated maximum operating temperature. Check mechanical load for anomalies (e.g. difficult turning)

If the alarm persists or for additional information on HVLS ModBus control, contact the manufacturer/technical support.

**AERAULIQA SRL***Sedi produttive / Production plants:*

Plant A: Via Mario Calderara 39-41

25018 Montichiari, Brescia

Plant B: Via Torquato Tasso

25016 Ghedi, Brescia

Sede legale/Registered office:

Via Mario Calderara 39-41

25018 Montichiari, Brescia

C.F. e P.IVA 03369930981 - REA BS-528635

Tel: 030 674681 Fax: 030 6872149

www.aerauliqa.it - info@aerauliqa.it

AERAULIQA SRL è una società a socio unico, sotto la direzione e coordinamento di Elta Group Ltd (UK)
AERAULIQA SRL is a single-member company subject to management and coordination of Elta Group Ltd (UK)

UE DECLARATION OF CONFORMITY/INCORPORATION

Manufacturer:

AERAULIQA SRL**Via Mario Calderara 39/41 - 25018 Montichiari (BS) - ITALY**

UE DECLARATION OF CONFORMITY



We herewith declare that the following range:

EHS series ceiling fans

BRAND: **AERAULIQA**

MODELS:

EHS360, EHS400, EHS500, EHS540**EHS600, EHS730, EHS730plus**

on the basis of its design and construction as partly completed machines brought onto the market, is designed in compliance within relevant health and safety requirements of the following Directives:

2014/35/UE - Low Voltage Directive (LVD)**2014/30/UE – Electromagnetic Compatibility (EMC)****2009/125/EC – Energy Related Products (ErP)**

in the event that alterations are made to the machinery without prior consent with the manufacturer, this declaration becomes invalid.

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

UE DECLARATION OF INCORPORATION

In accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC.

We herewith declare that the following range:

EHS series ceiling fans

BRAND: **AERAULIQA**

MODELS:

EHS360, EHS400, EHS500, EHS540**EHS600, EHS730, EHS730plus**

on the basis of its design and construction of partly completed machines, is designed in compliance with the Essential Health and Safety Requirements (EHSRs) of ANNEX I, sections 1.1.2 (Safety integration), 1.1.5 (Handling), 1.4.1 (Protective devices), 1.5.1 (Electricity) of **EC Machinery Directive 2006/42/EC**.

The machinery is incomplete and must not be put into service until such time as the machinery which is partly complete is to be incorporated and has been assessed and declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC.

We undertake to transmit, upon reasoned request by appropriate national authorities, relevant information on the partly completed machinery identified above.

Montichiari, 01/03/2025


Direttore Generale
Ing. Guido Banzi

GAMME EHS

Ventilateur grand volume et basse vitesse (HVLS)

INDEX

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES.....	22
2 PRÉCAUTIONS.....	22
3 TYPE.....	22
4 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALE.....	23
5 DONNÉES.....	23
6 DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS.....	23
7 COMPOSANTS.....	23
8 INSTALLATION.....	24
9 SCHÉMA DE CÂBLAGE.....	27
9.1 CTRL-A (accessoire sur demande).....	27
9.2 CTRL-HS (accessoire sur demande).....	27
9.3 CTRL-XWS (accessoire sur demande).....	28
9.4 CTRL-XTHI (accessoire sur demande).....	28
9.5 COMMANDE AVEC POTENTIOMÈTRE EXTERNE (non fourni).....	29
10 NETTOYAGE.....	30
11 DÉPANNAGE.....	30
11.1 Paramètres de connexion.....	30
11.2 Registres Modbus - Registre d'entrée.....	30
11.3 Codes d'alarme/État des voyants/Dépannage.....	30
12 DECLARATION DE CONFORMITÉ/INCORPORATION.....	31

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

Lisez attentivement les instructions contenues dans ce manuel.

Ce manuel spécifique DOIT être lu conjointement avec le « Manuel général d'installation, de fonctionnement et de maintenance ».

Remarque : conservez ce manuel pour référence future. Nous nous réservons le droit d'améliorer et d'apporter des modifications au manuel, aux produits et aux accessoires sans aucune obligation de mettre à jour les productions et manuels précédents.

L'installation et l'entretien de l'unité et du système de ventilation complet doivent être effectués par un installateur agréé et en conformément aux règles et réglementations locales.

2 PRÉCAUTIONS

En plus des précautions indiquées dans le "Manuel général d'installation, de fonctionnement et de maintenance", une attention particulière doit être portée aux avertissements suivants :

- **Le ventilateur doit être installé à une hauteur d'au moins 2,7 m au dessus du sol. L'installation à une hauteur inférieure est considérée comme une « utilisation inappropriée ». En cas de "mauvaise utilisation", le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage pouvant être causé aux personnes ou aux biens, et toute garantie sera considérée comme invalide.**

COUPLE DE BOULON RECOMMANDÉ POUR LES BOULONS EN ACIER MÉTRIQUES À FILETAGE GROS TE-TCEI GRADE 8.8

Dimensions	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm	9,5	23	46	79	127	198

Tableau 1 Utilisez les valeurs indiquées dans le tableau pour serrer toutes les vis.

- fixation : vérifier/inspecter et éventuellement resserrer toutes les fixations annuellement.
- conditions venteuses : les ventilateurs ne doivent pas fonctionner en cas de vent fort (6m/s) et ne doivent pas être installés dans des endroits où il y a beaucoup de vent.
- poids : il est recommandé que la structure du bâtiment soit capable de supporter environ deux fois le poids du ventilateur ainsi qu'un couple d'au moins 350Nm. Un ingénieur en structure professionnel doit effectuer une évaluation avant d'installer le ventilateur.
- caractéristiques de sécurité clés : assurez-vous que tous les points importants de sécurité sont suivis appliqués pour installer le ventilateur afin de fournir une protection des personnes, des animaux, des équipements et des biens.

L'installateur et le propriétaire du bâtiment sont responsables d'assurer la sécurité du système de montage du ventilateur et que l'installation du ventilateur est correcte, conformément aux réglementations nationales et locales.

3 TYPE

Ventilateurs de plafond avec moteur EC brushless, conçus pour les applications industrielles, civiles et zootechniques, où des performances élevées avec une faible vitesse de rotation sont requises.

4 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES


- Moteur brushless 200-480Vac, 3ph, 50/60Hz, IP65
- Température maximale +50 °C
- Vitesse contrôlable
- Adapté au fonctionnement en continu S1
- Système électronique embarqué
- Pales en aluminium extrudé

- Sans engrenage pour un fonctionnement silencieux
- Sans entretien
- Principales caractéristiques de sécurité
- Connexion de câblage électrique simplifiée: pré-câblé
- Conception et fabrication solides et robustes

5 DONNÉES @400Vac, 50Hz

Modèle	Nombre de pales	Vitesse de rotation maximale	Puissance maximale absorbée	Débit d'air max AMCA 230-15		Débit d'air max AMCA 230-99		Lp @ 100% [dB(A)]	Lp @ 50% [dB(A)]
		r/min	kW	cfm	m³/h	cfm	m³/h		
EHS360	5	120	0,79	74566	126688	105452	179164	55	39
EHS400	5	100	0,75	79963	135858	113085	192132	55	39
EHS500	5	85	0,94	130550	221805	184626	313680	57	41
EHS540	5	75	0,98	137922	234330	195051	331393	55	39
EHS600	5	70	1,00	171489	291360	242522	412045	57	41
EHS730	5	50	0,88	207516	352571	293472	498611	57	41
EHS730 PLUS	5	58	1,30	245855	417709	347692	590730	62	46

6 DIMENSIONS ET DÉGAGEMENTS

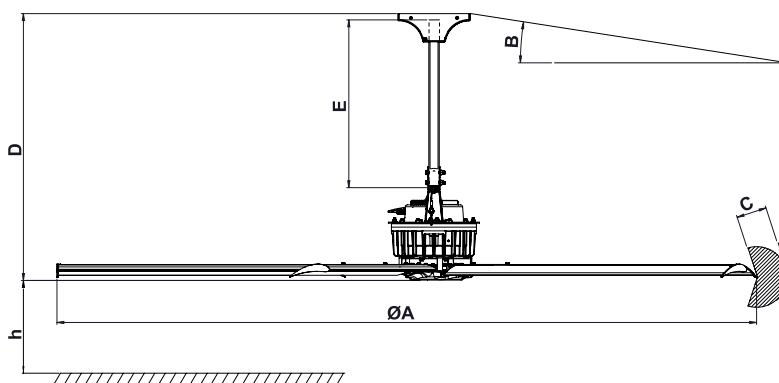



Modèle	ØA	B pente maximale du plafond	C distance de sécurité minimale à l'obstacle	D distance avec tige standard	E longueur standard de la tige	h hauteur min d'installation	Poids
	mm	°	mm	mm	mm	mm	kg
EHS360	3600	20	550	1296	800	2700	97
EHS400	4000		450	1296			91
EHS500	5000		550	1296			101
EHS540	5400		650	1296			123
EHS600	6000		650	1306			118
EHS730	7300		750	1306			142
EHS730 PLUS	7300		750	1306			130

7 COMPOSANTS



- Le ventilateur est livré divisé en deux kits, chacun dans sa propre boîte.
- Le KIT MOTEUR comprend :
 - corps principal (Fig.VII et VIII- 15).
 - tige de suspension standard de longueur 800 mm (Fig.II, III et VIII- 6).
 - 2x supports de fixation au plafond (Fig.III, IV et V - 7).
 - 2x jeux de fixations :
 - 4x vis M12 (Fig.III et VIII - 8), 4x rondelles plates (Fig.III et VII - 9), 4x rondelles élastiques (Fig.III et VIII - 10) et 4x écrous autobloquants (Fig.III et VIII - 11) pour la fixation de la tige de suspension.
 - 10x vis à bride M8 (Fig.XIV - 20), 10x rondelles élastiques (Fig.XIV - 21), 10x écrous autobloquants (Fig.XIV - 22) et 10x capuchons en plastique (Fig.XIV - 23), pour fixer les pales sur le corps principal.
 - jeu de composants en plastique : couvercle de moyeu (Fig.XV - 24), 5x vis M4 (Fig.XV - 25), couvre plaques (Fig.VI - 13) et 4x vis autotaraudeuses (Fig.VI - 14).
 - câbles électriques avec connecteurs (Fig. II, IX et XVI - 5)
 - jeu de câbles de sécurité : 1x câble de sécurité Ø5mm 2,5m avec un anneau (Fig.I, II et V - 1), 2x câbles Ø5mm 0,35m avec deux anneaux (Fig.I et X - 3), 2x pinces 5mm (Fig.V - 12), 2x mousquetons 7mm (Fig.I et X - 4), 1x manille (Fig.I - 2) pour le câble de sécurité ; 4x câbles stabilisateurs Ø3mm 2,5m avec tendeur (Fig.XI - 16), 4x mousquetons 5mm (Fig.XI - 17) et 8x pinces 3mm (Fig.XIII - 18), pour les câbles stabilisateurs.
- Le KIT PALES comprend 5 pales avec cosse plates (Fig.XIV - 19).

8 INSTALLATION



- Déterminez de la position d'installation du ventilateur en tenant compte de ce qui suit :
 - la distance minimale entre le sol et le point le plus bas du ventilateur est de 2,7 m.
 - la distance minimale entre la pale du ventilateur et la paroi latérale d'obstruction similaire dépend du modèle de ventilateur (§ 6 - C).
 - évitez de monter le ventilateur directement sous les lumières pour éviter tout effet stroboscopique causé par les pales en mouvement.
 - dans toute installation où des gicleurs d'incendie sont placés, le ventilateur ne doit pas interférer avec leur fonctionnement.
 - le ventilateur ne doit pas être placé à proximité des sorties d'air d'alimentation ou des entrées d'évacuation d'autres équipements CVC, ce qui pourrait réduire la capacité du ventilateur et compromettre la qualité de l'air intérieur ainsi que le confort des occupants :
 - la sortie d'air soufflé doit évacuer l'air de l'unité.
 - les entrées du ventilateur d'extraction ou tout autre point de retour d'air susceptible de créer une pression négative ne doivent pas être situés à moins de 1,5 fois le diamètre du ventilateur.
 - lors du montage du ventilateur, marquez le sol avec un grand cercle hachuré pour alerter les personnes de l'emplacement du ventilateur au plafond

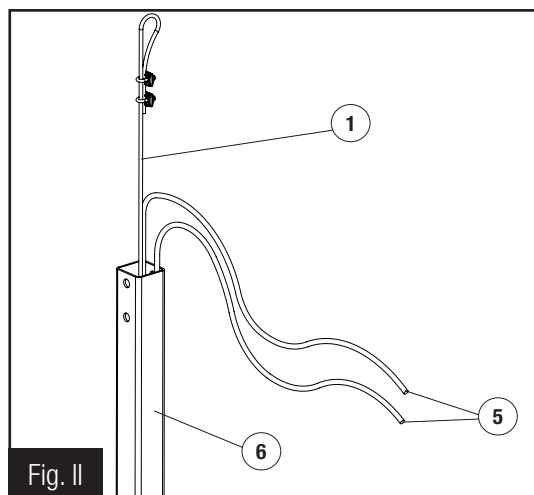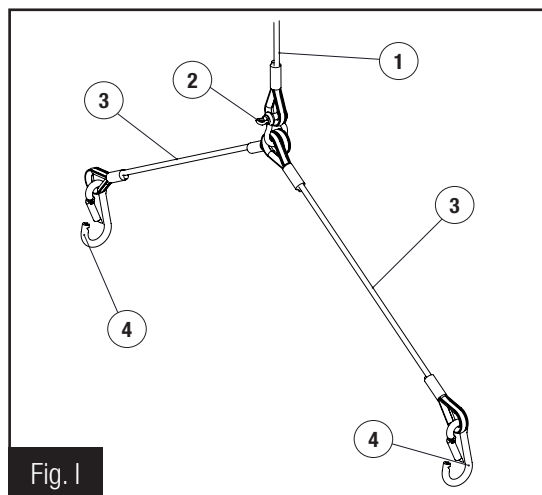



- Le jeu de câbles de sécurité est composé de :
 - câble Ø5mm de longueur 2,5m (1),
 - manille (2),
 - câble Ø5mm de longueur 0,35m avec deux anneaux (3) et mousquetons 7mm (4).
- Insérez le câble de sécurité (1) et les câbles électriques (5) dans la tige de suspension (6).

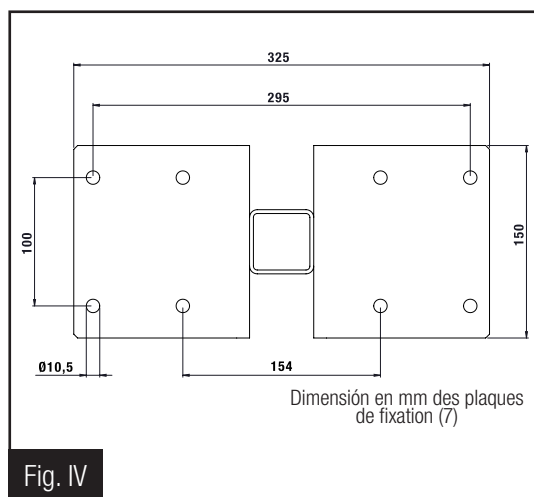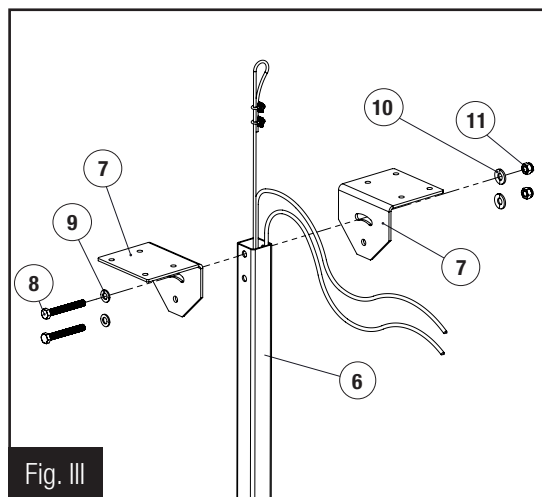



- Fixez la tige de suspension (6) aux supports de plafond (7) à l'aide des vis M12 (8), des rondelles plates (9), des rondelles élastiques (10) et des écrous autobloquants (11).

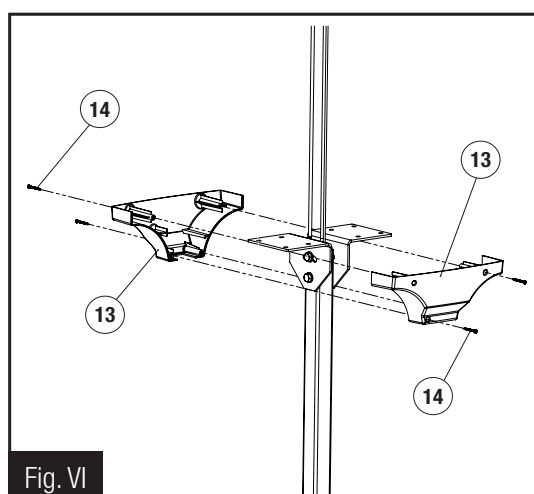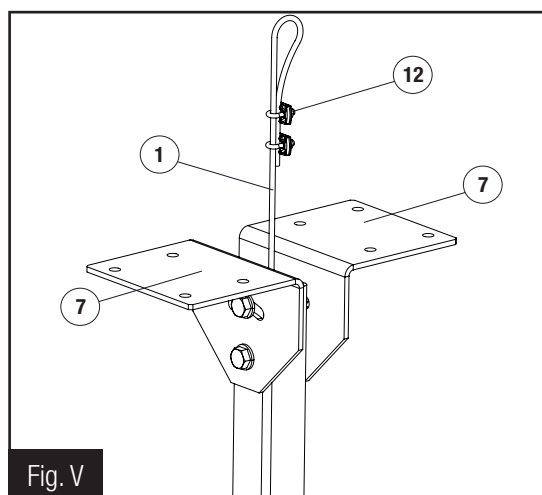


- Fixez l'ensemble au plafond/poutre à travers les 8 trous des supports (7) et fixez le câble de sécurité (1) au plafond/poutre à l'aide des pinces (12). Les vis de fixation au plafond/poutre ne sont pas fournies.
- Fixez la couvre plates (13) en haut à l'aide des vis autotaraudeuses fournies (14).

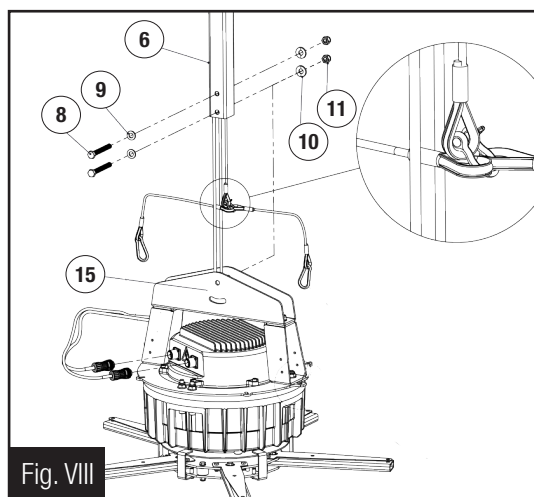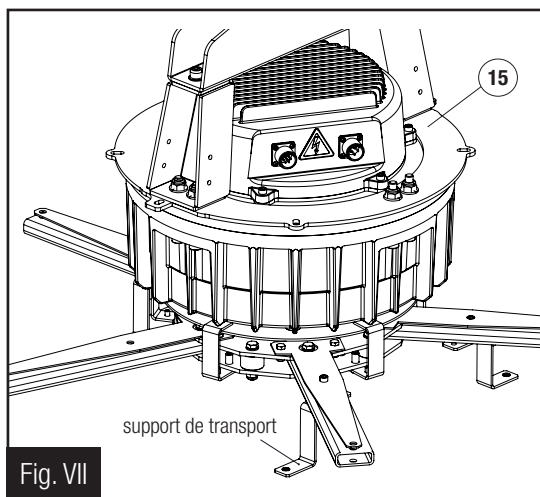



- Retirez du corps principal (15) les trois éléments du pieds de transport, en dévissant les vis, rondelles et écrous autobloquants.
- Fixez le corps principal (15) à la tige de suspension (6) au moyen des vis M12 (8), des rondelles plates (9), des rondelles élastiques (10) et des écrous autobloquants (11).

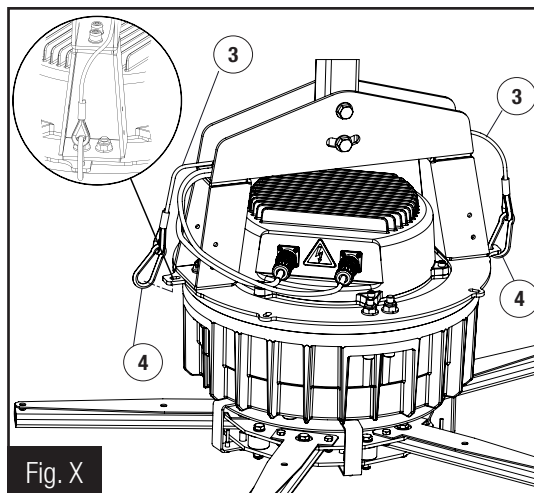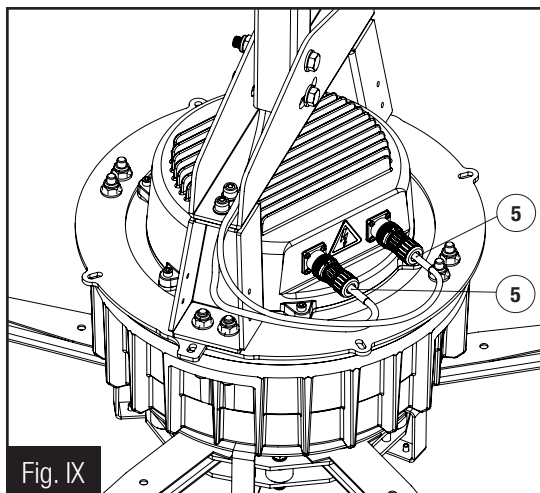


- Connecter le câble électrique (5) au moteur à travers les prises avant.
- Connecter les câbles Ø5mm de 0,35m de long (3) au support du moteur via les mousquetons de 7mm (4).

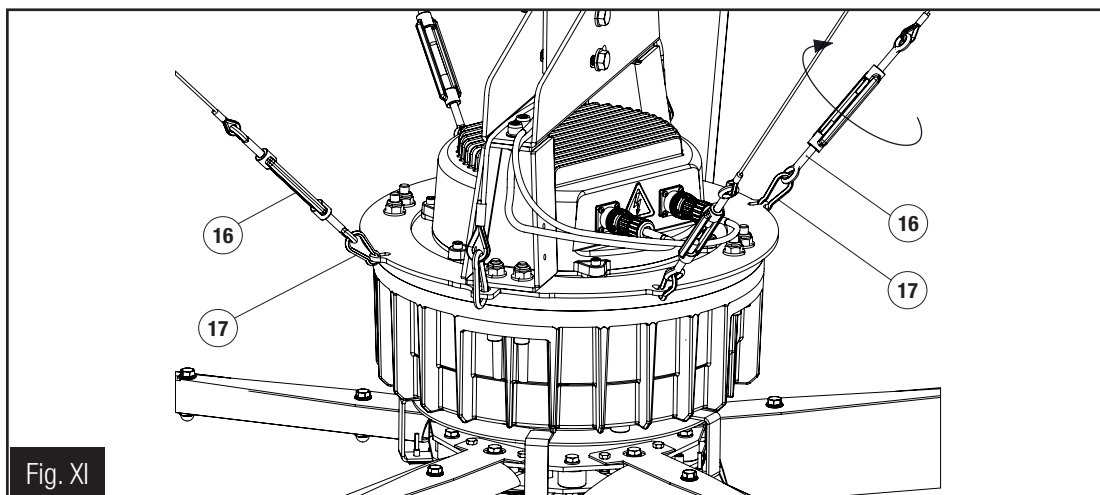


- Connecter les câbles stabilisateurs Ø3mm de 2,5m de long avec tendeur (16) au support moteur à l'aide des mousquetons 5mm (17) et stabiliser le ventilateur ; fixez solidement l'autre extrémité des câbles de stabilisation au plafond à l'aide des pinces (18). Les vis de fixation plafond/poutre ne sont pas fournies.

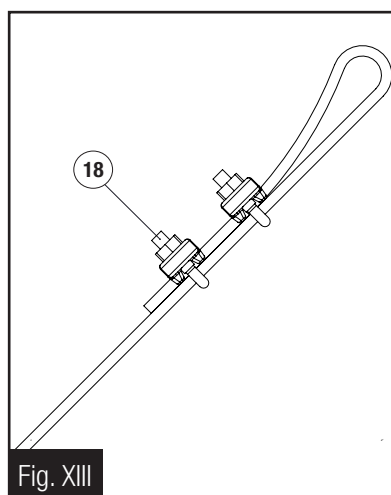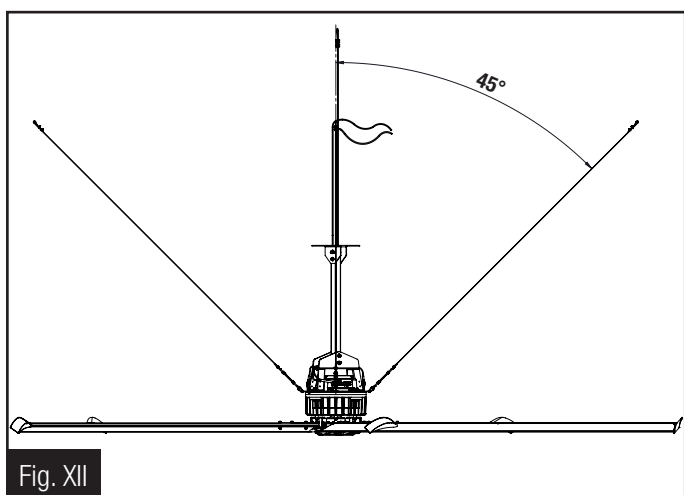


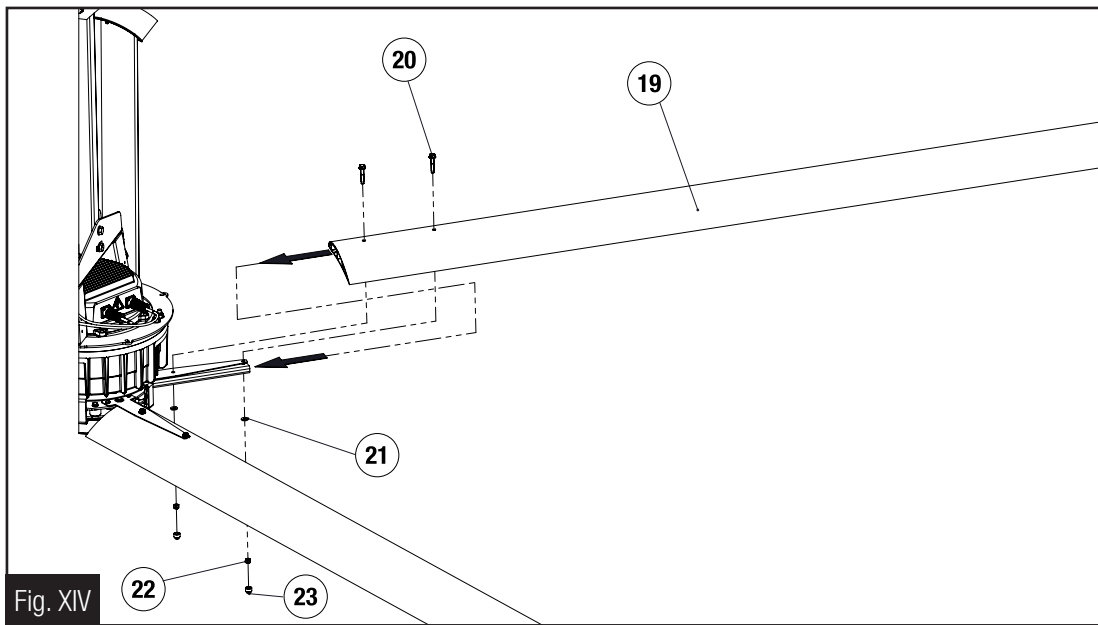

- Insérez la pale (19) sur le pied de pale, bloquez-la avec les boulons à bride M8 (20), les rondelles élastiques (21) et les écrous autobloquants (22). Serrez les vis en vous référant au tableau 1. Montez les capuchons en plastique (23) sur les écrous autobloquants.

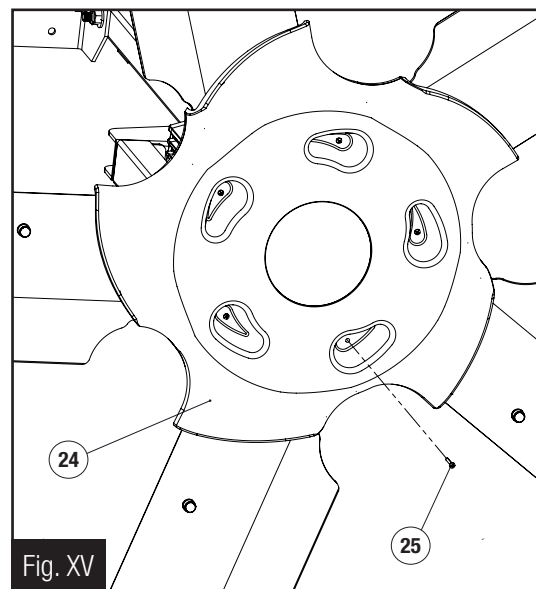

- Montez le couvercle en plastique (24) sous le moyeu à l'aide des boulons M4 (25) ; en cas d'utilisation d'eau pour le lavage, percez un trou dans le couvercle en plastique pour l'évacuation de l'eau.

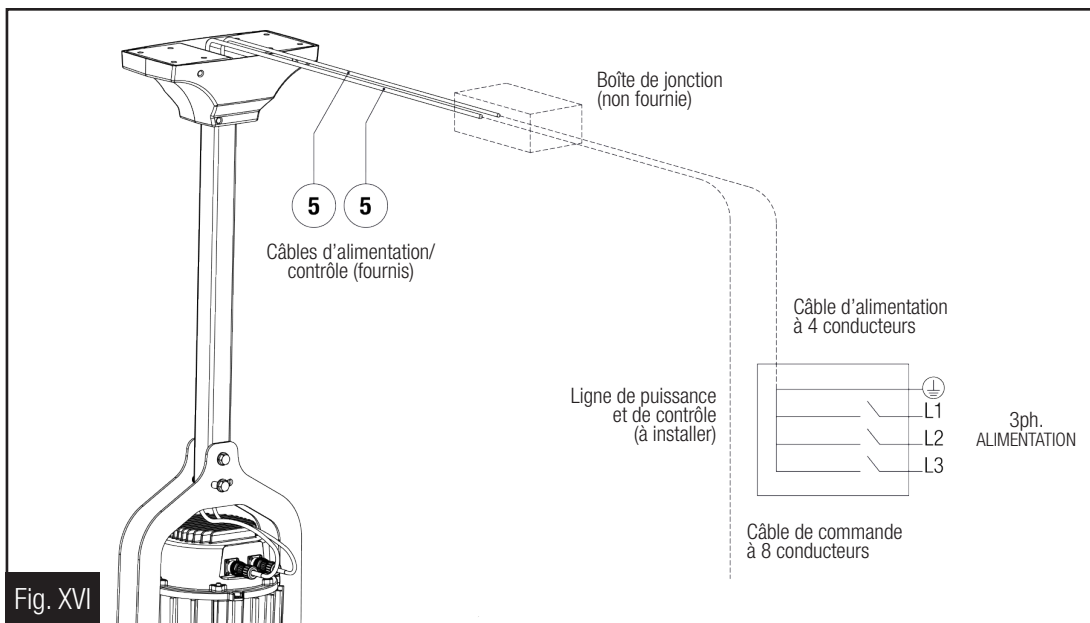

- Réaliser le raccordement au réseau d'alimentation commande en raccordant les câbles filaires au moteur par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement (non fourni) à placer à proximité de l'unité de ventilation. Dimensionnez les câbles de manière appropriée en tenant compte de la distance entre l'unité de ventilation et le point d'alimentation. Le système électrique complet doit être réalisé par un installateur qualifié et autorisé, conformément aux exigences locales.

Le type de câble électrique doit être conforme aux réglementations locales du système électrique et doit avoir les fonctionnalités suivantes :

- Câble d'alimentation 4 conducteurs (section à conducteur unique $\geq 1\text{mm}^2$)
- Câble de commande à 8 conducteurs (section à conducteur unique $\geq 0,5\text{mm}^2$)


Remarque : la chute de tension ne peut pas être supérieure à 4 %.

9 SCHÉMA DE CÂBLAGE


- Assurez-vous que l'alimentation secteur de l'appareil est débranchée avant d'effectuer toute installation, entretien, maintenance ou travaux électriques !
- L'installation et l'entretien de l'unité et du système de ventilation complet doivent être effectués par un installateur agréé et conformément aux règles et réglementations locales.
- Le ventilateur doit être mis à la terre.

ATTENTION : quel que soit le système de contrôle en place (potentiomètre ou ModBus), il est fortement recommandé de câbler la ligne de communication ModBus et de la rendre accessible depuis le sol, afin de faciliter le dépannage via ModBus à tout moment après l'installation.

9.1 CTRL-A (accessoire sur demande)

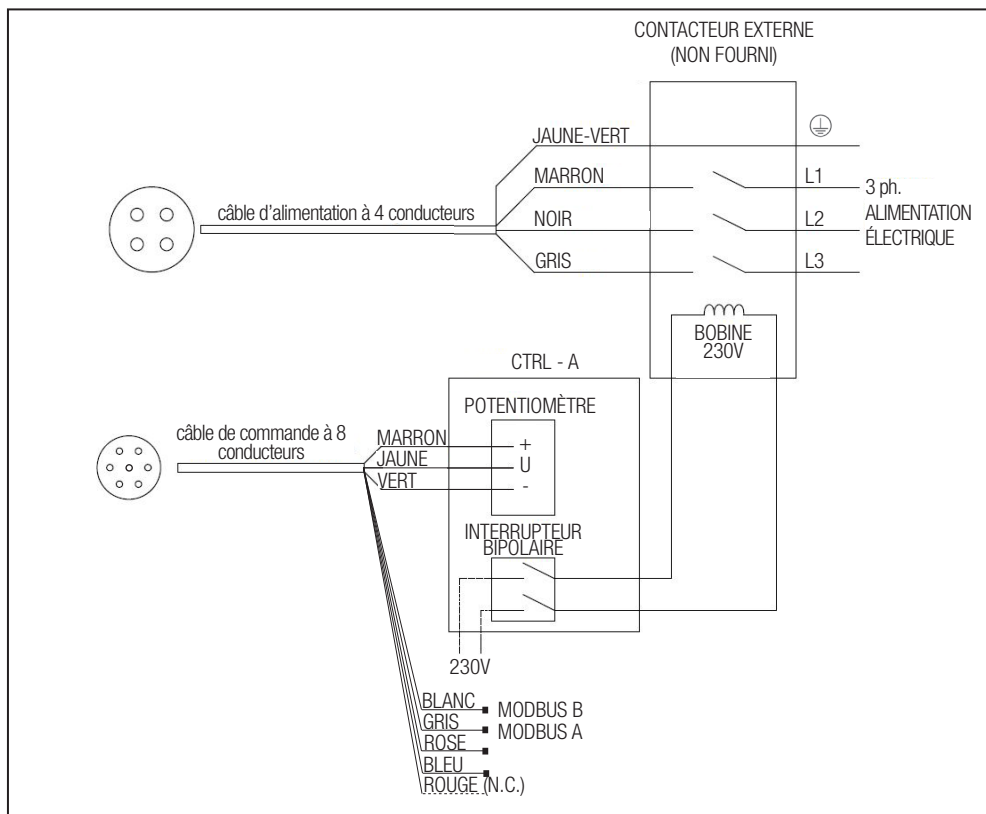


9.2 CTRL-HS (accessoire sur demande)

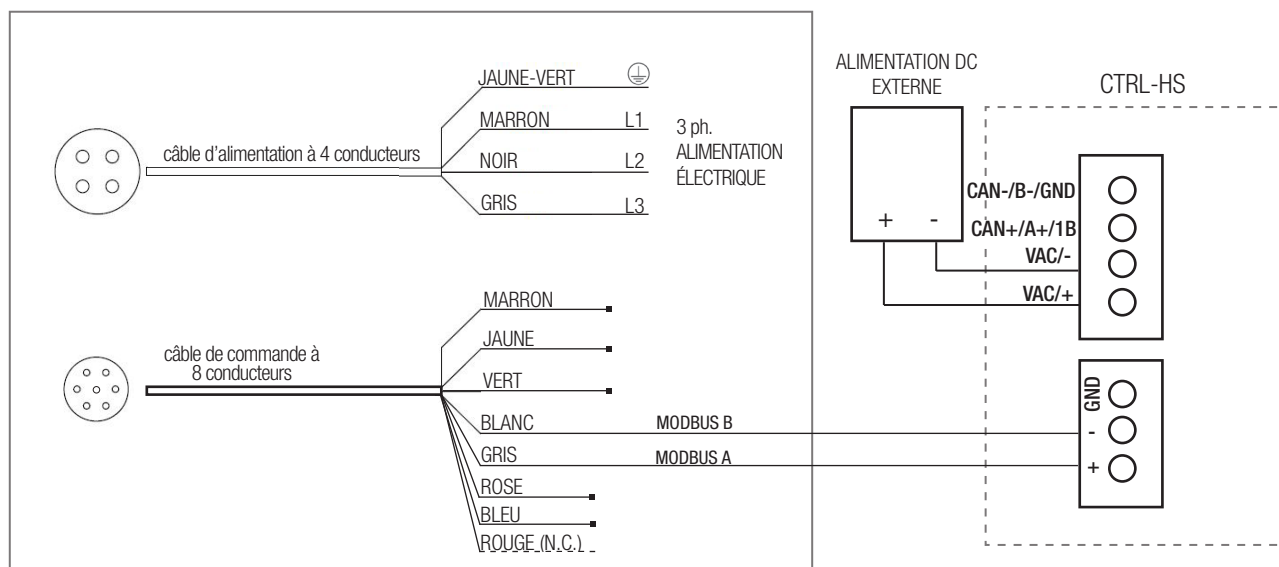


Pour les spécifications de fonctionnement du CTRL-HS, téléchargez le manuel.




9.3 CTRL-XWS (accessoire sur demande)

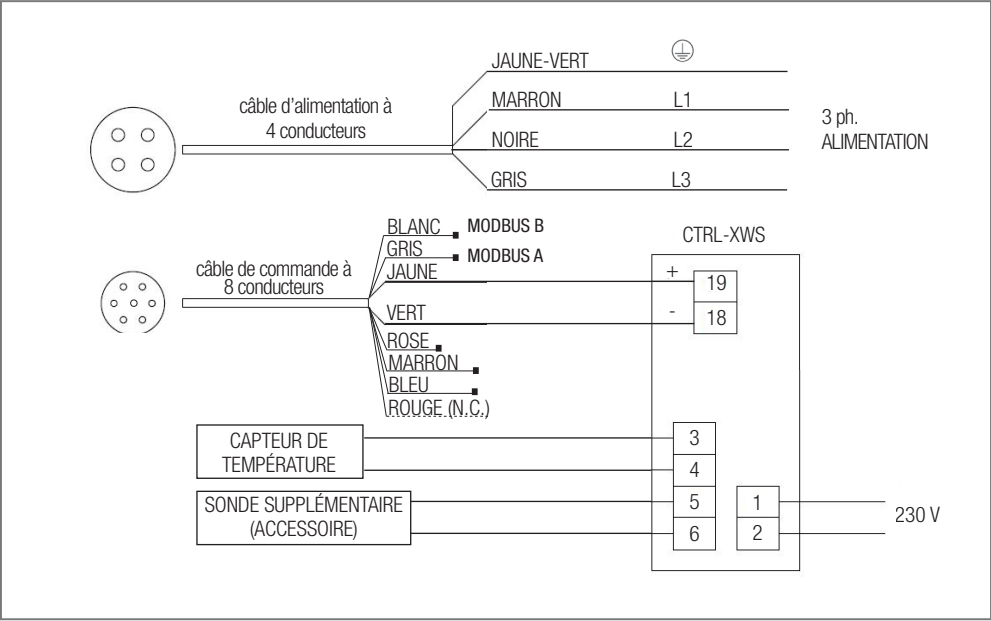

9.4 CTRL-XTHI (accessoire sur demande)

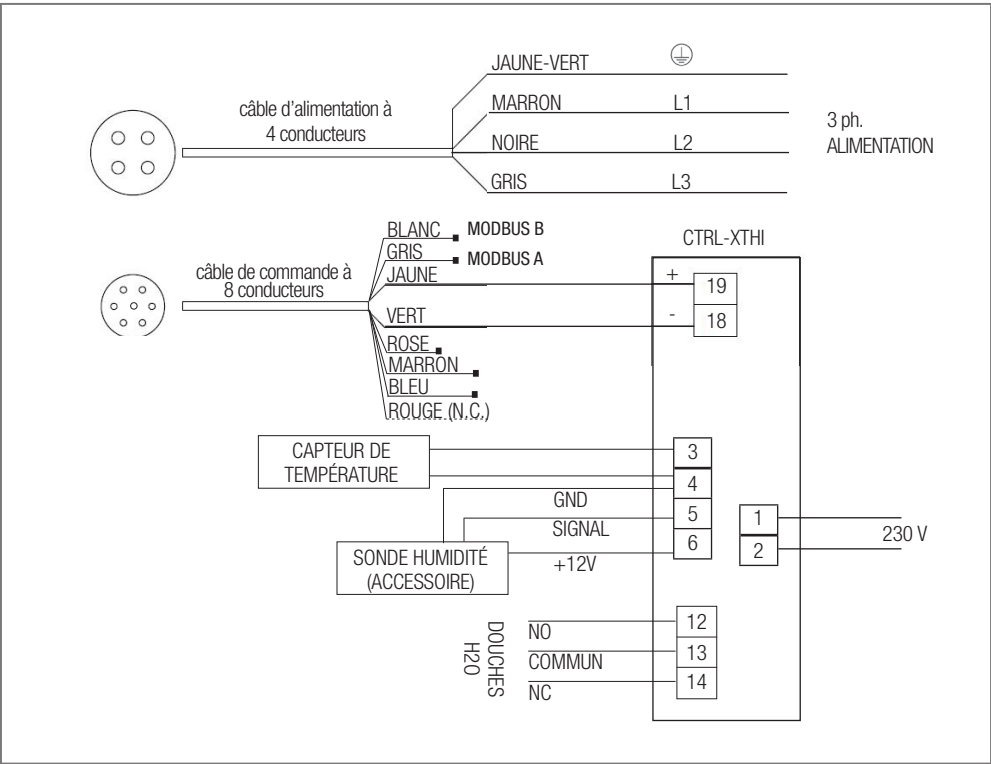

9.5 COMMANDE AVEC POTENTIOMÈTRE EXTERNE (non fourni)

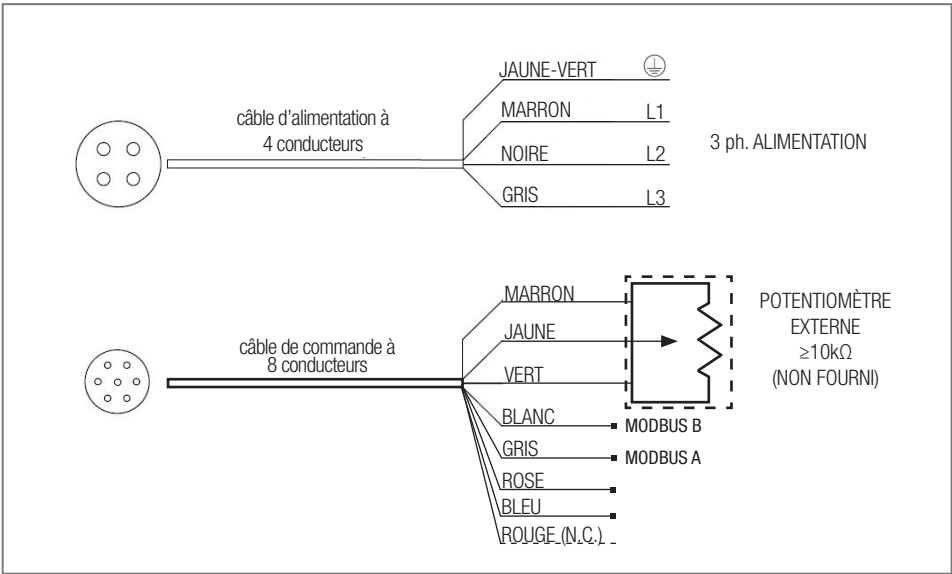

10 NETTOYAGE

L'unité (IP65) peut être lavée au jet d'eau. Dans ce cas, il est recommandé de percer un trou sous le couvercle du moyeu en plastique pour l'évacuation de l'eau.

11 DÉPANNAGE (Modbus)

11.1 Paramètres de connexion

Protocole	MODBUS/RTU over RS485
Débit en bauds (bps)	9600
Bits de données	8
Bits de parité	aucun
Bits d'arrêt	2
Adresse esclave HVLS	1

11.2 Registres Modbus - Registre d'entrée

Ces registres sont en LECTURE SEULE et peuvent être lus à l'aide de la fonction *04 READ INPUT REGISTERS*.

Registre Adresse	Description	Dimension (Mot)	Type de données	U.M. (données sur le registre)	Exemple Valeur de registre → Valeur réelle
3	Vitesse mesurée	1	ushort	0.1rpm	490 → 49rpm
10	Alarme 1	1	ushort	-	Voir le tableau (§ 11.3)
17	Alarme 2	1	ushort	-	Voir le tableau (§ 11.3)

11.3 Codes d'alarme/État des voyants/Dépannage

DONNÉE ALARM 1	DONNÉE ALARM 2	CLIGNOTEMENT LED (clignotement simple, durée approximative)	DESCRIPTION D'ALARME CAUSE POSSIBLE	DÉPANNAGE
0	0	1 clignotement/3sec (1s)	Pas d'erreur	-
1	0	1 clignotement/s (0.5s)	Erreur de mémoire - paramètres moteur perdus	Contactez le fabricant / support technique
2	0	2 clignotements/s (0.25s)	Court-circuit - module de puissance électronique endommagé	Contactez le fabricant / le support technique
3	0	3 clignotements/s (0.17s)	Synchronisation moteur perdue - paramètres moteur incorrects ou vibrations mécaniques excessives	Vérifiez la présence de vibrations mécaniques anormales
4	1	5 clignotements/s (0.1s)	Tension d'alimentation hors plage 135Vac±550Vac (tension du bus DC 190÷780V) uniquement avec le moteur éteint - ne fonctionne pas	Vérifiez la tension d'alimentation et le câblage
4	32	5 clignotements/s	Tension d'alimentation supérieure à 565Vac (tension du bus DC supérieure à 800V) pendant le fonctionnement du moteur (valeur instantanée)	Vérifiez la tension d'alimentation et le câblage
4	33	5 clignotements/s	Tension d'alimentation inférieure à 107Vac (tension du bus DC inférieure à 150V) pendant le fonctionnement du moteur (valeur instantanée)	Vérifiez la tension d'alimentation et le câblage
4	49	4 clignotements/s (0.13s)	Tension de phase U manquante/déconnectée (ou paramètres de moteur incorrects)	Vérifiez la tension d'alimentation et le câblage
4	50	4 clignotements/s	Tension de phase V manquante/déconnectée (ou paramètres de moteur incorrects)	Vérifiez la tension d'alimentation et le câblage
4	51	4 clignotements/s	Tension de phase W manquante/déconnectée (ou paramètres de moteur incorrects)	Vérifiez la tension d'alimentation et le câblage
4	113	6 clignotements/s (0.08s)	Température du module de puissance supérieure à 85°C	Vérifiez si la température de fonctionnement est supérieure à la température de fonctionnement maximale nominale. Vérifier les anomalies (par exemple, rotation difficile) de la charge mécanique
4	114	7 clignotements/s (0.07s)	Température des enroulements du moteur supérieure à 125°C	Vérifiez si la température de fonctionnement est supérieure à la température de fonctionnement maximale nominale. Vérifier les anomalies (par exemple, rotation difficile) de la charge mécanique
4	115	7 clignotements/s (0.07s)	Court-circuit sur la sonde de température du moteur Pt100	Contactez le fabricant / support technique
4	116	7 clignotements/s (0.07s)	Température du circuit électronique supérieure à 80 °C	Vérifiez si la température de fonctionnement est supérieure à la température de fonctionnement maximale nominale. Vérifier les anomalies (par exemple, rotation difficile) de la charge mécanique

Si l'alarm persiste et pour plus d'informations sur le contrôle HVLS ModBus, contactez le fabricant / le support technique.



AERAULIKA SRL
Sedi produttive / Production plants:
Plant A: Via Mario Calderara 39-41
25018 Montichiari, Brescia
Plant B: Via Torquato Tasso
25016 Ghedi, Brescia
Sede legale/Registered office:
Via Mario Calderara 39-41
25018 Montichiari, Brescia
C.F. e P.IVA 03369930981 - REA BS-528635
Tel: 030 674681 Fax: 030 6872149
www.aeraulika.it - info@aeraulika.it

AERAULIKA SRL è una società a socio unico, sotto la direzione e coordinamento di Elta Group Ltd (UK)
AERAULIKA SRL is a single-member company subject to management and coordination of Elta Group Ltd (UK)

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ/INCORPORATION

Fabricant:

AERAULIKA SRL

Via Mario Calderara 39/41 - 25018 Montichiari (BS) - ITALY

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ



Nous déclarons par la présente que la gamme suivante

**: EHS - ventilateurs de gros
volumes à faible vitesse**

MARQUE : AERAULIKA

MODÈLES : EHS360, EHS400, EHS500, EHS540

EHS600, EHS730, EHS730plus

sur la base de sa conception et de sa construction en tant que quasi-machines mises sur le marché, est conçu conformément aux exigences de santé et de sécurité pertinentes des directives suivantes :

2014/35/UE - Directive Basse Tension (LVD)

2014/30/UE – Compatibilité électromagnétique (EMC)

2009/125/CE – Produits liés à l'énergie (ErP)

en cas de modifications apportées à la machine sans l'accord préalable du fabricant, cette déclaration devient invalide.

Cette déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

DÉCLARATION UE D'INCORPORATION

Conformément à la directive Machines 2006/42/CE.

Nous déclarons par la présente que la gamme
suivante :

**EHS - ventilateurs de gros
volumes à faible vitesse**

MARQUE : AERAULIKA

MODÈLES : EHS360, EHS400, EHS500, EHS540

EHS600, EHS730, EHS730plus

sur la base de sa conception et de sa construction de quasi-machines, est conçu conformément aux Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé (EHSR) de l'ANNEXE I, sections 1.1.2 (Intégration de la sécurité), 1.1.5 (Manutention), 1.4.1 (Dispositifs de protection), 1.5.1 (Électricité) de la **directive européenne sur les machines 2006/42/CE**.

La machine est incomplète et ne doit pas être mise en service tant que la machine partiellement complète n'a pas été incorporée et n'a pas été évaluée et déclarée conforme aux dispositions de la directive Machines 2006/42/CE.

Nous nous engageons à transmettre, sur demande motivée des autorités nationales compétentes, les informations pertinentes sur les quasi-machines identifiées ci-dessus.

Montichiari, 01/03/2025


Direttore Generale
Ing. Guido Banzi

Durante l'installazione, si raccomanda di scrivere il numero di serie dell'unità in questo manuale e conservarlo in luogo accessibile al servizio di manutenzione.

During installation, it is recommended to write the serial number of the unit in this manual and keep it safe for maintenance service.

Lors de l'installation, il est recommandé d'écrire le numéro de série de l'unité dans ce manuel et de le conserver en lieu sûr pour le service de maintenance.

SERIAL NUMBER



Aerauliqa S.r.l. - via Mario Calderara 39/41, 25018 Montichiari (Bs)
C.F. e P.IVA/VAT 03369930981 - REA BS-528635 - Tel: +39 030 674681 - Fax: +39 030 6872149 - www.aerauliqa.it - www.aerauliqa.com - info@aerauliqa.it
Aerauliqa S.r.l. si riserva il diritto di modificare/apportare migliorie ai prodotti e/o alle istruzioni di questo manuale in qualsiasi momento e senza preavviso.
Aerauliqa S.r.l. reserves the right to modify/make improvements to products and/or this instruction manual at any time and without prior notice.
Aerauliqa S.r.l. se réserve le droit de modifier/améliorer ses produits et/ou ses manuels d'instructions à tous moments et sans préavis.